ONKYO

DVD オーディオ/ビデオプレーヤー

DV-SP700

取扱説明書

目次

準備をする

接続をする

始めの設定

基本の再生

いろいろな再生

いろいろな設定

困ったときは

その他







お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、 正しくお使いください。お読みになったあとは、いつ でも見られる所に保証書とともに大切に保管してくだ さい。

使ってみよう 準備をする 特長3 オーディオ機器の正しい使い方4 ディスクについての予備知識9 箱を開けたらまず......13 ■付属品を確認する13 ■リモコンを準備する14 ■本体とリモコンボタンの名前と働き 15 接続をする テレビと接続する.....18 ■テレビにコンポーネントビデオ入力端子 またはD入力端子があるとき......18 ■テレビにSビデオ端子があるとき 18 ■テレビにD入力端子もSビデオ端子も ないとき......19 アンプを接続する (音声効果を楽しむために)20 ■デジタル端子のあるアンプと接続する ..20 ■デジタル端子のないアンプと接続する ..21 □5.1チャンネルアナログ入力端子の あるアンプと接続する □2チャンネル音声入力端子のあるアンプ と接続する21 始めの設定 ことも 電源を入れる22 セットアップナビゲーターを使う......23 基本の再生 基本の再生26 こんな ディスクメニュー、タイトルメニューを ことも 操作する29 ディスクに複数の音声方式が記録されている ときは29 その他 困ったときは 59 主な仕様61 修理について62 取扱についてのお問い合わせ63

いろいろな機能

いろいろな設定

初期設定	43
■ 初期設定画面の操作のしかた	43
■より専門的な設定をする	44
■『音声1』の調節をする	44
■『音声2』の調節をする	46
■『映像1』の設定をする	48
■画質を調整する	49
■『映像2』の設定をする	51
■言語の設定をする	52
■視聴制限をする(パレンタルロック)	55
■ その他の設定をする	57
▶ ■初期設定項目を登録する	58
■登録した項目を呼び出す	58
■ すべての設定を出荷時に戻す	58

いろいろな再生

見	!たい/聞きたい場所を探す	30
را ﴿	リピート再生	31
์ כ	プログラム再生	32
=	ランダム再生	35
ナ	」メラアングルを切り換える	36
再	手生中に音声/字幕を切り換える	37
前	がに見たディスクのつづきを再生する	
	(ラストメモリー)	38
ţ	く見るDVDの設定を記憶させる	
	(コンディションメモリー)	39
本	、機を音声の再生専用に使う	40
=	ディスクの情報を目ろ	41

特長

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは製品の色を表わす記号です。色は異なっても操作 方法や仕様は同じです。

- THX*¹ウルトラ規格に準拠
- ドルビーデジタル*2/DTS*3/PCMデジタル音声出力端子(光:2/同軸:1)装備
- コンポーネント(色差)映像出力/コンポジット出力/S映像出力端子装備
- 高画質映像を再現するD1/D2映像出力端子装備
- 192kHz/24bit D/A (デジタル→アナログ) コンバーター搭載
- ビデオCD対応
- ▼ガヘルツ ビット ディーエー ■ 54MHz/10bit ビデオD/A(デジタル→アナログ)コンバーター搭載
- 本体でもリモコンでも簡単にメニュー操作ができるCURSOR/ENTERボタンと、4つの操作 ボタン(TOP MENU/MENU/RETURN/SETUP)
- CD-R、CD-RW、MP3対応
- DVD-R、DVD-RW対応
- DVDオーディオ対応
- 停止後に続きから再生できるリジューム機能、前に見たディスクの続きを再生するラストメモリー機能
 - ** ルーカスフィルムからの実施権に基づき製造されています。ルーカスフィルム及びTHXは、ルーカスフィルムの商標です。
 - **2 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、Dolby、プロロジック、Pro Logic及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
 - **3 本機はデジタル・シアター・システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 "DTS"、"DTS Digital Surround"は、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。

THXウルトラ

品質と動作に対する厳しい検査をクリアしてきたホームシアター機器に対してのみ、THXウルトラの承認が与えられます。THXロゴの付いたホームシアター機器は将来的にも優れた機能が保証されています。

THX認証について

本機の「プログレッシブスキャンビデオ」及び「DVDオーディオ」の性能については、認証取得時点において、公的な測定規格が定められておらず、THX社認証は、これらの機能に適用されるものではありません。

音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互い心を配り、快い生活環境を守りましょう。



オーディオ機器の正しい使い方

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠警告

■ 故障したままの使用はしない -



● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火 災・感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。

煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■ 絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない -



分解禁止

- 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでくだい。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 100V以外の電圧で使用しない ——



- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された電源電圧 (交流100ボルト) 以外の電圧や船舶などの直流 (DC) 電源 には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 放熱を妨げない -

- 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。
- ◆ 本機を、専用ラック以外の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでください。
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上に置いて使用しないでください。
- 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から2cm以上、背面から10cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

■ 水のかかるところに置かない -



水場での使用禁止

● 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

● 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

■ 水の入った容器を置かない -



● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな 金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電の原因となり ます。

⚠警告

■ 中に物を入れない -



● 本機の通風孔、ディスク挿入口などから金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 中に水や異物が入ったら。





電源プラグをコンセン トから抜いてください

● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない ――



● 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。

● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントか

■ 落としたり、破損した状態で使用しない —





ら抜き、必ず販売店にご相談ください。

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない —

トから抜いてください



接触禁止

● 雷が鳴りだしたら、製品本体や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

■ 乾電池を充電しない -



● 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより、火災、けがの原因となります。

■ 設置上の注意・



- 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。 落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に他のオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがの 原因となることがあります。
- 本機の上に10kg以上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。

■ 次のような場所に置かない —



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 接続について -



● 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

■ 使用上の注意

- 電源を入れる前にはアンプ等の音量(ボリューム)を最小にしてください。過大入力でスピーカーを破損したり、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。
- ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、 こわれたりして、けがの原因となることがあります。
- お子様がディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。
- キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。
- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクが機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。
- レーザー光源をのぞき込まないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。

■ 電源コード、電源プラグの注意 -



- 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となる ことがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜いてください

- 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

■ 電池について –



● 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

■ 点検・工事について -



● お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

電源プラグをコンセントから抜いてください



- 使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売店に ご相談ください。
 - 本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等についても販売店にご相談ください。
- 電源プラグにほこりがたまると自然発火(トラッキング現象)を起こすことが知られています。 年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。



● シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形することがあります。



- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。
 - 化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

ディスクについての予備知識

再生できるディスク

- 本機では再生だけの機能となります。
- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、 DVDビデオまたはビデオCDのディスクやパッケージに 「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。
- 以下のマークはディスクラベル、パッケージ、またはジャ ケットに付いています。



- * 本機はDVDビデオフォーマットで記録されたDVD-Rディスクを 再生することができます。
- *2 本機はDVDビデオフォーマットで記録されたDVD-RWディスクを 再生することができます。1世代のみコピーすることを許可された 映像素材を録画したDVDディスクは本機では再生できません。
- *3 本機は音楽CDフォーマット、ビデオCDフォーマット、または MP3の音楽データが記録されたCD-R/CD-RWディスクを再生 することができます。

ただし、使用するディスクがファイナライズされていないとき、 また録音したレコーダーの記録特性やディスクの特性、傷、汚 れ、本機のピックアップレンズの汚れ/結露等により、再生でき ない場合があります。

※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

■本機で再生できないディスクの種類

- ・リージョンが「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- DVD-ROM · DVD-RAM
- ・フォトCD・CD-Gなど

■コピーコントロールCDの再生について

コピーコントロールCDの中には正式なCD規格に合致してい ないものもあります。それらは特殊ディスクのため、本機で 再生できない場合があります。

DVDに表示されているマークについて

DVDのディスクレーベル、またはパッケージには以下のような マークが表示されています。

マーク	意味
<u>@))</u>	記録されている音声の数
2	記録されている字幕言語の数
<u> </u>	記録されているアングル数
16:9 LB	記録されている映像のアスペクト比
	地域番号を表わします。本機は地域番号「2」、または「ALL」と表示されたディスクを再生することができます。

リージョン番号 (地域番号) について

DVDビデオによって、リージョン番号が指定されているも のがあります。リージョン番号は地域を限定するもので、日 本はリージョン番号「2」が指定されています。

リージョン番号が指定されたディスクにはそれを表わすマー クがプリントされています。本機では以下のマークのついた ディスクを再生することができます。





これ以外のリージョン番号マークのついたディスクを再生しよ うとすると、再生できない旨の表示(「Wrong Region No.」)が画面にでます。

ディスクについての予備知識

DVDの操作制限について

DVDでは、ディスク制作者の意図により、操作方法を変更したり、特定の操作を禁止しているものがあります。このためディスクによって操作方法が異なったり、特定の操作ができないことがあります。本機ではディスクによって禁止されている操作をしたときは画面に「ディスクによる禁止」マーク(を)を表示します。また、メニューや再生中に対話式の操作が可能なディスクでは、リピートやプログラムなどの一部の操作ができないことがあります。このような場合、本機では画面に「プレーヤーによる禁止」マーク(を)を表示します。

ビデオCDについて

本機はPBC付きビデオCD (バージョン 2.0) に対応しています。(PBCは、Playback Controlの略です。)ディスクによって、2種類の再生を楽しめます。

ディスクの種類	楽しみかた
PBCなしビデオCD (バージョン 1.1)	音楽用CDと同じように操作して、音声と映像(画像)を再生できます。
ビービーシー PBC付きビデオCD (バージョン 2.0)	PBCなしのビデオCDの楽しみかたに加えて、テレビ画面のあるソフトを使って、対話型のソフトや検索機能のあるソフトを再生できます(メニュー再生)。この取扱説明書で、説明されている機能が働かない場合があります。

MP3の再生について

- ・ MP3 は、MPEG1 オーディオレイヤー3 というファイ ル形式で圧縮した音楽データです。
 - 「.mp3] または「.MP3 」という拡張子の付いたファイルをMP3 ファイルと呼びます。
- ・ ISO9660CD ROM ファイルシステムに従って記録してください。音質的には記録ビットレート128kbps を推奨します。
- ・ サンプリング周波数44.1 kHz 、または48kHz の固定ビットレートで記録されたファイルに対応しています。
- 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) には対応していません。
- マルチセッションには対応していません。最初のセッションのみ再生できます。
- 上記の項目に対応していないファイルは 「UNPLAYABLE MP3 FORMAT」と表示され、再生 することができません。MP3 とその他のファイルが同一 CD - ROM に記録されている場合、再生すると 「UNPLAYABLE MP3 FORMAT」と表示されること がありますが、MP3 については問題なく再生できます。
- ・フォルダー/トラックの名前は半角英数字で入力された文字のみ最大8文字まで表示します。 それ以外で入力されているフォルダー/トラックの名前は「F_001」「T_001」のようにMP3ナビゲーターまたはプログラムの画面に表示されます。また、本体表示部にも半角大文字英数字以外を表示できないことがありま
- ・フォルダー/総トラック数はそれぞれ250 まで対応しています。251 以降のフォルダー/トラックを再生することはできません。

【 ディスクに関する用語について

● DVDビデオは、「タイトル」という大きな区切りと、 「チャプター」という小さな区切りに分かれています。

 DVDビデオ

 タイトル1
 タイトル 2

 チャプター 1 チャプター 2 チャプター 3

タイトル DVDビデオの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。短編集の第1話、第2話の「話」に相当します。

チャプター タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さく区切ったものです。上記「話」を分割する第1章、第2章の「章」に相当します。

● DVDオーディオは、「グループ」という大きな区切りと、「トラック」という小さな区切りに分かれています。

DVDオーディオ				
ブル・	ープ1	[_ :	グループ 2	
トラック 1	トラック 2	トラック 1	トラック 2	トラック 3
M ~		1777~		עווען

● ビデオCD/音楽用CDは、「トラック」で区切られています。



トラック ビデオCD/音楽用CDの内容を曲ごとに区 切ったものです。 ● MP3を記録したディスクは、「フォルダー」という大きな 区切りと、「トラック」という小さな区切りに分かれて います。

フォルダー ディスクの内容を、いくつかの部分に大きく 区切ったものです。

トラック フォルダーの内容を、曲ごとにさらに小さく 区切ったものです。

それぞれのタイトルやチャプター、トラック、フォルダーに は順番に番号がふられています。これらの番号を「タイトル 番号」、「チャプター番号」、「トラック番号」、「フォル ダー番号」といいます。

(ディスクによっては、各々の番号が記録されていないもの もあります。)

ディスクについての予備知識

【 ディスクについてのご注意

■ 異形ディスクについて

ハート型や八角形など特殊形状のディスクは使用しないでく ださい。機械の故障の原因となることがあります。









■ 取り扱いについて

演奏面に触れないように、両端をはさむように持つか、中央の穴と端をはさんで持ってください。





演奏面はもちろんラベル面に 紙やシールを貼ったり、文字 を書いたりしないでくださ





い。またキズなどをつけないようにしてください。

■ レンタルディスクの注意について

ディスクにセロハンテープやディスクのラベルなどののりが はみ出したり、剥がしたあとがあるものはお使いにならない でください。そのまま本機にかけますと、ディスクが取り出 せなくなったり、故障する原因となることがあります。

■ お手入れについて

汚れにより信号読み取りが低減し、音とびや画像の乱れが生じることがあります。汚れている場合は、演奏前に演奏面についた指紋やホコリを柔らかい布でディスクの内周から外周方向へ軽く拭いてください。









汚れがひどい場合には、柔らかい布を水で浸し、よく絞って 汚れを拭き取ったあと、乾いた布で水気を拭き取ってくださ い。

アナログレコード用スプレー、帯電防止剤などは使用できません。また、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は表面が侵されることがありますので絶対に使用しないでください。

■ 保管上の注意について

直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度が高くなる ところや、極端に温度の低い場所はさけて保管してください。 必ず専用ケースに入れて保管してください。

コピー防止について

本機はアナログコピー防止システムに対応しています。 コピー禁止信号がはいっているディスクを本機で再生してビデオデッキで録画しても、コピー防止システムが働いて正常に録画されません。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、 レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁 止されています。

本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマクロビ ジョンコーポレーションの許可が必要な著作権保護技術を搭載しており、改造または分解は禁止されています。

結露について

本機を冷えた所から、暖かい部屋に持ち込んだり、寒い部屋をストーブなどで急に暖めた場合、本機の内部に水滴がつくことがあります。これを結露といいます。そのままでは正常に働かないばかりでなくディスクや部品を痛めてしまいます。

結露しているおそれがある場合は、本機の電源を入れて約1 時間放置してからご使用ください。


また、本機をご使用にならないときは、ディスクを取り出しておくことをお勧めします。

箱を開けたらまず


■付属品を確認する

本機には以下の付属品が同梱されています。お確かめください。


[]内の数字は数量を表わしています。

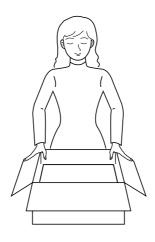

- ●リモコン(RC-450DV) [1]
- 単3乾電池 [2]

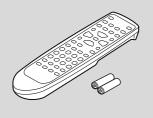

● Sビデオコード [1] Sビデオ映像を送るコードです。

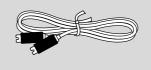


- RI ケーブル [1]
- RI端子付きのオンキョー製品とのシステム接続をするケーブルです。

(RIケーブルの接続だけではシステムとして働きません。 オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。)




● オーディオ・ビデオ用ピンコード [1] 黄色いプラグは映像、赤と白のプラグは音声を送る コードです。

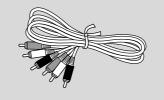

- 取扱説明書 (本書)[1]
- 保証書 [1]

(外箱に添付しています。)

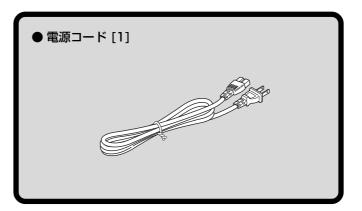

箱を開けたらまず


■リモコンを準備する

乾電池を入れる

① カバーを矢印の方向に押し上げてはずす。



② 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池2個を + (プラス) と - (マイナス) を間違えないよう に入れる。

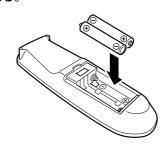

③ カバーを戻す。




ご注意

- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために 電池を取り出しておいてください。
- 寿命がなくなった電池を入れたままにしておくと腐食によりリモコンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなったときは、ただちに古い電池を取り出して2本とも新しい電池と交換してください。電池は、単3型(AA ∕ UM-3)をご使用ください。

リモコンを使う

リモコンをDVDプレーヤーの受光部に向けて使用してください。

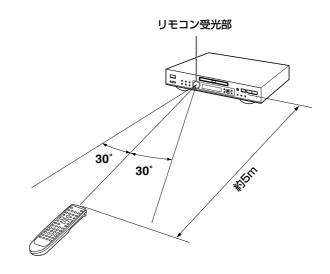


ご注意

- リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を直接 当てると正しく動作しないことがあります。
- 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。

■本体とリモコンボタンの名前と働き

[] 内のページは、参照ページを示しています。

■本体前面

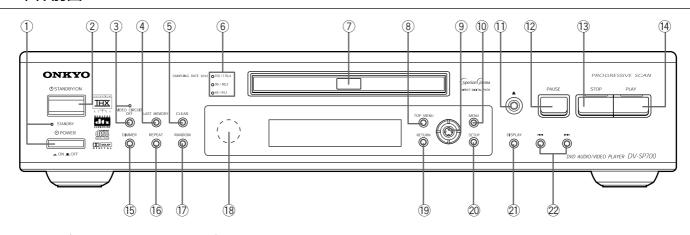

① 電源 POWER スイッチとSTANDBYインジケー ター [22]

本機の主電源を入れます。STANDBYインジケーターが点灯します。もう一度このスイッチを押して切(■OFF)の状態にすると主電源が切れます。

スタンパイ/オン
② STANDBY/ON ボタン [22]

電源のスタンバイ/オンを切り換えます。

③ **VIDEO CIRCUIT OFF ボタン [40]** 映像信号の処理を一時的に切ります。

4 LAST MEMORY ボタン [38] つづきから見たい場所を記憶したり、呼び出したり

します。

⑤ CLEAR ボタン [31、33、35、37-39] リピート再生、ランダム再生、プログラム再生で設 定した内容を取り消します。

SAMPLING RATE インジケーター

再生中のソースのサンプリングレートに対応して点 灯します。

⑦ ディスクトレイ [26]ディスク入れるところです。

⑧ TOP MENU ボタン [29]DVDソフトの最上層のメニュー画面を表示します。

⑨ カーソル (◄/►/▲/▼) /ENTER[23、29、30、32、34、43]

設定項目を選択するときカーソルを上下左右に動かします。ENTERを押して設定した項目を実行します。

① MENU ボタン [29、30]

DVDのメニュー画面を表示します。MP3ではMP3 ナビゲーター画面を表示します。 ① **▲ (オープン/クローズ) ボタン [26]** ディスクトレイを開閉するときに押します。

12 PAUSE ボタン [27]

映像や音声を再生中に押すと、映像が静止画になり、音声が一時停止します。もう一度押すと再生を再開します。

③ STOP ボタン [27、38] ディスクの再生を止めます。

PLAY ボタン [26、27、30、31、32]ディスクを再生します。

⑤ DIMMER ボタン [27]本機の表示部の明るさを調整します。

リピート ⑥ REPEAT ボタン [31]

ディスクによってタイトルやチャプター、グループ、トラック、フォルダーまたはディスク全体などを繰り返し再生します。

⑦ RANDOM ボタン [35] タイトルやチャプター、トラックを順不同に再生します。

(18) **リモコン受光部 [14]** リモコンからの操作信号を受けます。

® RETURN ボタン [23]メニュー画面を1つ前の項目に戻します。


② SETUP ボタン [23、43]初期設定画面を表示します。

② DISPLAY ボタン [41、42、50] ディスクの情報を表示します。

② |◀◀/▶►| ボタン [27] 場所や曲の頭出しをします。

箱を開けたらまず

■表示部

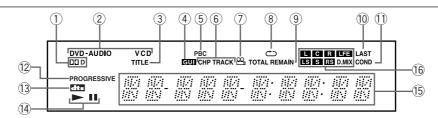

- ① □□□ インジケーター
 - ドルビーデジタル音声で収録されているDVDを再生しているとき点灯します。
- ② ディスク (種類) インジケーター [26]
- ③ TÍTLE インジケーター
- ④ GUI インジケーター

初期設定画面が表示されているとき点灯します。(GUIと は、Graphical User Interfaceの略で、画面にメニューを表示し、簡単に各種設定が行える機能を表しています。)

- ⑤ PBC インジケーターPBC付きのビデオCD再生中に点灯します。
- ⑥ CHP/TRACK インジケーター
- ⑦ アングルインジケーター [36]
- ⑧ リピートインジケーター [31]

- TOTAL/REMAIN インジケーター
- ⑩ LAST インジケーター [38]
- ① COND インジケーター [39]
- ② PROGRÉSSIVE インジケーター コンポーネント出力設定で、プログレッシブを選ん でいるとき点灯します。
- ① DTS インジケーター


DTS音声で収録されているDVDやCDを再生しているとき点灯します。

- (4) ►/II インジケーター [26]
- 15 多目的表示部

再生モード、ディスクの種類、タイトル、チャプ ター、トラック番号、経過時間などを表示します。

16 L、C、R、LS、RS、LFE、D.MIXインジケーター

■ 本体背面部

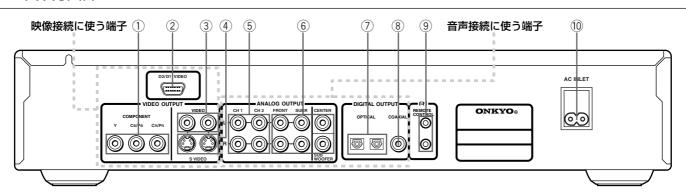

- ① VIDEO OUTPUT COMPONENT 端子 [19] コンポーネント(Y/CB/CR)映像入力端子のあるテレビなどと接続するときに、市販のコンポーネントビデオ用ピンコードを使って接続します。
- ② VIDEO OUTPUT D2/D1 VIDEO 端子D入力端子のあるテレビと接続するときに市販のD端子ケーブルを使って接続します。
- ③ **VIDEO OUTPUT VIDEO 端子 [18]**テレビまたはAVアンプなどと接続するときに、付属のオーディオ・ビデオ用ピンコードを使って接続します。
- 4 VIDEO OUTPUT S VIDEO 端子 [19]S映像入力端子のあるテレビまたはAVアンプなどと接続するときに、付属のSビデオコードを使って接続します。
- ⑤ ANALOG OUTPUT CH 1/CH 2 端子 [18、 19、21]

ステレオアンプまたはテレビなどと接続するときに、付属のオーディオ・ビデオ用ピンコードを使って接続します。

の ANALOG OUTPUT FRONT/SURR/CENTER/SUBWOOFER 端子 [21]

5.1チャンネル入力を持つアンプを接続するときに、市販のオーディオ用ピンコードを使って接続します。

- ⑦ DIGITAL OUTPUT OPTICAL 端子 [20] デジタル入力端子のあるアンプなどと接続するとき に、市販の光デジタルケーブルを使って接続します。
- ® DIGITAL OUTPUT COAXIAL 端子 [20] デジタル入力端子のあるアンプなどと接続するとき に、市販の同軸ケーブルを使って接続します。
- ⑨ RI端子 [20、21]


付属の**RI**ケーブルを使って**RI**マークの付いたオンキョー製AVアンプなどにつないで、AVアンプなどのリモコンで本機を操作できます。

RIケーブルの接続だけではシステムとして働きません。 オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

(1) AC INLET [22]

本機に付属の電源コードをつなぎます。

■リモコン

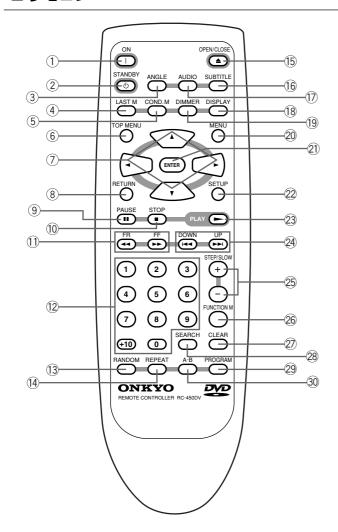

- ① **ON ボタン [23]** 電源をオンにします。
- ② **STANDBYボタン [38]** 電源をスタンバイ状態にします。
- ③ AŃĠĽE ボタン [36] アングルを切り換えます。
- ④ LÁŚT M ボタン [38] つづきから見たい場所を記憶したり、呼び出したり します。
- します。 ^{コンディタョン メモリー} ⑤ **COND. M ボタン [39]** DVDの設定を記憶します。
- ⑥ TỔP MÊNU ボタン [29]メニュー画面を表示します。
- ⑦ ▲/▼/◄/► ボタン [23、29、30、32、34、44]
- カーソルを上下左右に動かします。 ® **RETURN ボタン [23]**
 -)RETURN ホタフ [23] - メニュー画面を1つ前の項目に戻します。
- 9 PAÜŚE II ボタン [27]再生を一時停止します。もう一度押すと再生を再開します。

- ⑩ STOP ボタン [27、38] 再生を停止します。
- ① FR/FF ◀◀/▶▶ ボタン [28]早送り/早戻しをします。
- ② 数字ボタン [30、32]場面や音声、字幕、項目などを選びます。
- (3) RANDOM ボタン [35] タイトルやチャプター、トラックを順不同に再生します。
- ④ REPEAT ボタン [31] ディスクによってタイトルやチャプター、トラック、フォルダーまたはディスク全体を繰り返し再生します。
- ⑤ OPEN/CLOSE ▲ ボタン [26] ディスクトレイを開閉します。
- ⑤ SUBTITLE ボタン [37]字幕言語を切り換えます。
- ⑦ AUDIO ボタン [37]言語または音声を切り換えます。
- (8) **DISPLAY (画面表示) ボタン [41、42、50]** ディスクの情報を表示します。
- (9) DIMMER ボタン [27]本機の表示部の明るさを切り換えます。
- 20 MÊNU ボタン [29、30]DVDのメニュー画面を表示します。
- ② ENTER (決定) ボタン [23、30、32、34、 43] 設定した内容を決定します。
- ② SETUP (初期設定) ボタン [23、43] 初期設定画面を表示します。
- ② PLAY ► ボタン [26、27、30、31、32] 再生を始めます。
- ② DÓWN/ÚP → →/ト→ ボタン [27] 場所や曲の頭出しをします。
- ⑤ STÉP/SLOW +/ーボタン [28] コマ送り、スロー再生します。
- ② FUNCTION M ボタン [58]初期設定項目を登録します。
- ② CLEAR ボタン [31、33、35、37-39] 設定した内容を取り消します。
- ② SEARCH ボタン [30] サーチの種類を選びます。
- ② PRÓGRAM ボタン [32] タイトルやチャプター、トラック、フォルダーをプログラムして好きな順に再生します。
- ③ A-B ボタン [31]指定した2点間を繰り返し再生します。

テレビと接続する

- 映像接続にはD端子接続、Sビデオ接続、ビデオ接続の3種類あります。テレビに応じて接続してください。
- 音声接続はテレビの入力端子と本機のANALOG OUTPUTを接続します。

接続する前に

- 接続するテレビの取扱説明書も参照してください。
- 接続するときは、テレビの電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。本機の電源プラグはまだ接続しないでください。
- 本機はテレビと直接接続してください。ビデオデッキなどを経由 してテレビと接続した場合、コピープロテクトされたディスクを 再生すると画像が歪みます。

● プラグは奥までしっかり接続してください。

D端子↔D端子


D2/D1入力端子へ

または

コンポーネントビデオ用ピンコード

接続したテレビに合わせて、本機のセットアップ

ナビゲーター (☞23ページ) または初期設定画面 (☞43ページ) で映像を設定してください。

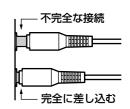

テレビ

■テレビにコンポーネントビデオ入力 端子またはD入力端子があるとき


コンポーネントビデオまたは D2/D1 入力端子接続をする と、S ビデオ接続よりさらによい画像を得ることができます。また、プログレッシブ対応のテレビと接続するとプログレッシブ映像がお楽しみいただけます。

お知らせ

- ハイビジョン対応のコンポーネント(Y/PB/PR)映像入力端子 に接続できない機器もあります。詳しくは接続する機器の取扱 説明書をご覧ください。
- コンポーネントビデオ入力端子の名称は、メーカーにより異なります。 (例: Y/R-Y/B-Y、色差信号、コンポーネント映像等)
- テレビやモニターによっては再生時の色の濃さ(カラーレベル)がわずかに薄くなったり、色合い(ティント)が変わったりする場合があります。この場合は、テレビやモニターを調節して、ベストな状態にしてください。
- ◆ 本機のD2/D1端子は、接続するテレビのD1、D2、D3またはD4のいずれの入力端子にも接続することができます。

©

映像接続に使う端子

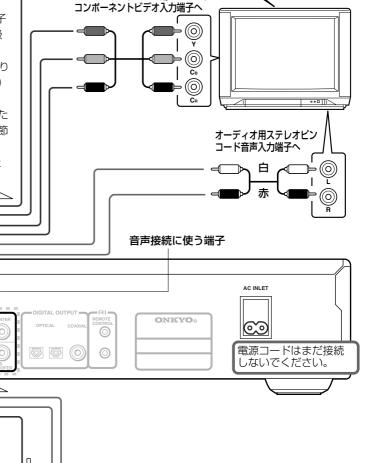

■テレビにSビデオ端子があるとき

テレビにSビデオ端子があるときは、付属のSビデオコードでSビデオ端子接続をしてください。通常のビデオ接続よりもよい映像が得られます。


■テレビにD入力端子もSビデオ端子 もないとき

音声接続は付属のオーディオ・ビデオ用ピンコードを使って接続します。ANALOG OUTPUT CH 1または $_{F+}^{V+D+N}$ CH 2 L/R端子とテレビの音声入力端子を接続します。 映像接続はVIDEO OUTPUT VIDEO端子とテレビのビデオ入力端子を接続します。

接続したテレビに合わせて、本機のセットアップナビゲーター (18723ページ) または初期設定画面 (18743ページ) で映像を設定してください。

お知らせ

プラグの色と同じ色の端子を接続してください。(黄:ビデオ 用、赤:右(R)音声用、白:左(L)音声用)

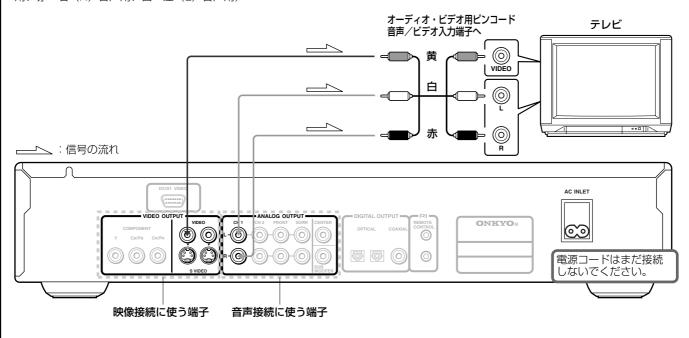

アンプを接続する(音声効果を楽しむために)

本機の音声は、前ページの接続をすることで、テレビのスピーカーからでも出力できますが、本機をアンプに接続することで、 より高音質でダイナミックな音声を楽しむことができます。

ドルビーデジタルサラウンド、MPEG1オーディオ、MPEG2オーディオ、DTSサラウンド音声を再生するときは、それぞれに 対応しているアンプと接続する必要があります。

音声接続をします。アンプに映像入出力端子がない場合は、映像端子はテレビと接続します。

音声接続はデジタル接続またはアナログ接続の2種類あります。アンプに応じて接続してください。

接続する前に

ご注意

ないでください。

- アンプの取扱説明書も参照してください。
- 接続するときは、接続するすべての機器の電源を切り、電源コードを コンセントから抜いてください。本機の電源コードはまだ接続しない
- ビデオ切り換え付きのアンプをご使用の場合は、映像信号はアンプを 通してモニターに出力するようにしてください。

本機は熱に弱い部品を使用してますので、アンプなどの上には置か


 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

● デジタル端子に接続するときは、キャップをは ずしてください。デジタル端子を使用しないと きは、必ずキャップをはめてください。



● プラグは奥までしっかり接続してください。

● RIケーブルを使ってオンキヨー製の ます。

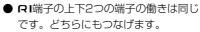

● RIケーブルで接続した場合、デジタル接続をしていてもオー ディオ用ピンコードは必ず接続してください。

- 不完全な接続 アンプと接続すると、アンプのリモコ ンを使って本機を操作することができ

- 完全に差し込む


■デジタル端子のあるアンプと接続 する(デジタル接続) アヴトフット オファイカル DIGITAL OUTPUT OPTICAL端子とAVアンプの光デジタ ル入力端子を付属の光デジタルケーブルで接続します。ま たは、DIGITAL OUTPUT COAXIAL端子とAVアンプの同 軸デジタル入力端子を別売の同軸ケーブルで接続します。 -@**_** お知らせ 同軸ケーブルはAC-3RF入力端子(ドルビーデジタルレシーバーな どにあるLD専用の端子)には接続しないでください。 :信号の流れ

■デジタル端子のないアンプと接続する(アナログ接続)

□5.1チャンネルアナログ入力端子のある アンプと接続する

ANALOG OUTPUT端子からDVDビデオ/オーディオソースのマルチチャンネル音声を出力します。ANALOG OUTPUT FRONT、SURR、CENTER、SUBWOOFER端子とAVアンプのマルチチャンネル音声入力端子をそれぞれ接続します。

接続したアンプの種類に合わせて、本機のセット アップナビゲーター(1823ページ)または初期設定 画面(1843ページ)で音声を設定してください。

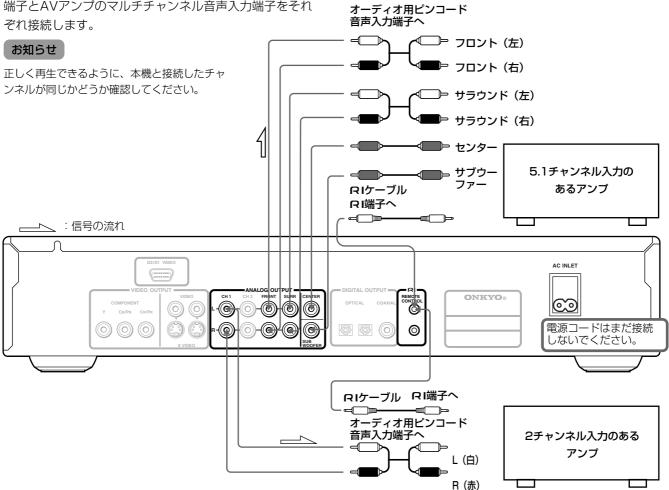

□2チャンネル音声入力端子のあるアンプ と接続する

別売のオーディオ用ピンコードを使って、ANALOG OUTPUT CH 1またはCH 2 L/R端子とアンプの2チャンネル音声入力端子を接続します。

付属のオーディオ・ビデオ用ピンコードの赤と白の端子を で使用になれます。

- プラグの色と同じ色の端子を接続してください。 (赤:右(R)音声用、白:左(L)音声用)
- 接続する機器のPHONO端子またはTUNER端子には、 本機を接続しないでください。

電源を入れる


接続する前に

- 工場出荷時、本機の主電源(POWER)はオン(_■ON)に設定されています。電源コードを初めて接続すると、スタンバイインジケーターが点灯し、スタンバイ状態になります。(操作2と同じ状態)
- 18~21ページの接続がすべて終了しているか確認してください。(本機はテレビ画面を使って設定や操作をします。テレビとの映像接続は 必ず行ってください。)
- 本機の電源を入れると瞬間的に大きな電流が流れてコンピューターなどの機器の動作に影響することがあります。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセントにつなぐようにしてください。

1 付属の電源コードを本体背面の AC INLETにつなぎ、プラグを 壁のコンセントにつなぐ

お知らせ

- 本機に付属されている電源コード以外のものは使用しないでください。また、本機以外の機器にも本機に付属の電源コードは使用しないでください。
- 感電の原因となるため、電源コードのプラグを壁の コンセントに接続したまま、本体背面から電源コードを抜かないでください。壁のコンセントに電源 コードのプラグをつなぐときは最後に行い、ブラグを抜くときは最初に行ってください。

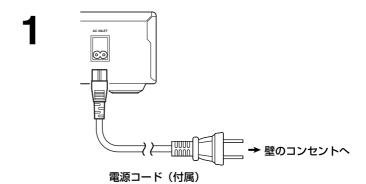


2 POWERスイッチを押して、 主電源を入れる

本機がスタンバイ状態になります。

お知らせ

- 主電源を切るには、POWERスイッチをもう一度押します。
- POWERスイッチがオフ (OFF) になっていると、 リモコンのボタンははたらきません。

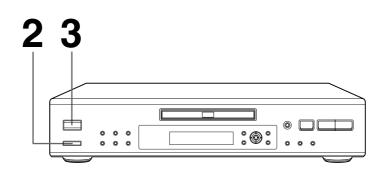

3 本機のSTANDBY/ONか、リモコンのONを押して、電源を入れる

電源が入り、本機の▲の回りが点灯します。も う一度本体のSTANDBY/ONを押すか、リモコ ンのSTANDBYを押すとスタンバイ状態に戻り ます。

お知らせ

スタンバイ状態から▲または▶を押すと電源が入ります。

よりよい音で聞いていただくために


本機の電源コードは極性の管理がされています。電源コードの片側に目印線が入っている側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでください。

家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合はどちらを接続しても構いません。

セットアップナビゲーターを使う

セットアップナビゲーターは基本的な設定をします。より専門的な設定は初期設定画面で行います。対話形式で本機の設定を行います。表示される質問に答えていくと、本機の設定が自動的に完了します。この機能を再生中に使うことはできません。セットアップナビゲーターを開始すると以下の順に質問されます。

言語(画面表示言語) → テレビとの接続(テレビの種類) → アンプとの接続

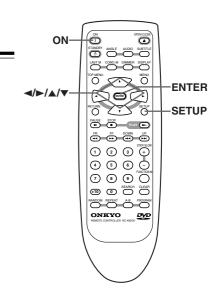

セットアップナビゲーターを使って設定する

(この機能を再生中に使うことはできません)



リモコンのONまたは本体の STANDBY/ONを押す

すでにディスクが入っているときはディスクを取り出してください。

2



_{セットアップ} SETUPを押す

セットアップナビゲーター画面が表示されます。



開始:

セットアップナビゲーターを開始するとき選択します。

使わない:

セットアップナビゲーターの設定がすでに完了しているとき選択します。『使わない』を選ぶと停止時も「初期設定」画面 (43ページ)が表示され、より細やかな設定を行います。

3 @



ENTERを押す

セットアップナビゲーターを開始します。

■設定の途中で前の設定画面に戻るには

⋖を押します。

■セットアップナビゲーター画面などの画面 表示について

画面下部に操作に対応するリモコンのボタンが表示されます。これらはリモコンの以下のボタンに対応しています。

画面表示	リモコンのボタン
4047	◄/►/▲/▼
ENTER	ENTER
初期設定	セットアップ SETUP
プログラム	PROGRAM
画面表示	ディスプレイ DISPLAY
リターン	RETURN

お知らせ

①マークは情報(information)を意味しています。画面に選択している項目の簡単な説明が表示されますので、設定内容がわからない場合は参考にしてください。

セットアップナビゲーターを使う

■画面に表示する言語を選ぶ

日本語、または英語を選ぶことができます。▲/▼を操作して選び、ENTERを押します。



日本語:


画面に表示される言語が日本語になります。

English:

画面に表示される言語が英語になります。

■接続したテレビの種類を選ぶ

本機に接続したテレビの種類を設定します。▲/▼を操作して 選び、ENTERを押します。

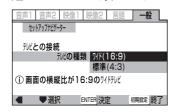

ワイド(16:9):

ワイド(16:9)のテレビと接続したとき選択します。

標準(4:3):

従来サイズ(4:3)のテレビと接続したとき選択します。

■アナログ端子を選ぶ

21ページで接続したアンプやレシーバーとのアナログ接続の 種類を設定します。▲/▼を操作して選び、ENTERを押しま す。



2チャンネル:

テレビやアンプ、レシーバーに2チャンネルアナログ接続したとき 選択します。

5.1チャンネル:

アンプやレシーバーに5.1チャンネルアナログ接続したとき選択します。

未接続:

本機をアンプやレシーバーにアナログ接続していないとき選択します。

『5.1チャンネル』に設定したときは、アンプに接続されているスピーカーを設定します。




(i) サフウーファーをアンフに接続している

■ **選択** ENTER]決定 初期設定]終了

■アンプが対応しているデジタル信号を選ぶ

本機と接続したアンプがどのデジタル信号に対応しているかを設定します(お手持ちのアンプの取扱説明書も合わせてご覧ください)。テレビのみに接続している場合は「未接続」を選択してください。▲/▼を操作して選び、ENTERを押します。

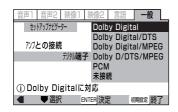

Dolby Digital:

本機と接続しているAVアンプなどがドルビーデジタル対応のとき選択します。

Dolby Digital/DTS:

本機と接続しているAVアンプなどがドルビーデジタルおよびDTS 対応のとき選択します。

Dolby Digital/MPEG:

本機と接続しているAVアンプなどがドルビーデジタルとMPEG対応のとき選択します。

Dolby D/DTS/MPEG:

本機と接続しているAVアンプなどがドルビーデジタル、DTS、およびMPEG対応のとき選択します。

PCM:

本機と接続しているアンプがステレオアンプ、またはドルビープロロジック対応アンプのとき選択します。

未接続:


アナログ音声ケーブルのみでアンプなどと接続しているとき、またはアンプがどのデジタル信号に対応しているかわからないとき選択します。この項目を選択すると次の『96kHz PCM対応』の設定は必要がないため、右項の「セットアップナビゲーターを終了する」へ移ります。

警告

- 2チャンネルのデジタルステレオアンプと接続しているときは 『PCM』を選択してください。『PCM』以外を選択すると、大 音量が出て聴覚やスピーカーを損傷する恐れがあります。

■接続したアンプがリニアPCMの96kHz音 声に対応しているかを選ぶ

本機と接続したアンプがリニアPCMの96kHzに対応しているか、対応していないかを設定します。▲/▼を操作して選び、ENTERを押します。

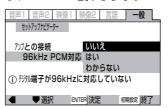

いいえ:

本機と接続したアンプがリニアPCMの96kHzに対応していないとき選択します。

はい:

本機と接続したアンプがリニアPCMの96kHzに対応しているとき 選択します。

わからない:

本機と接続したアンプがリニアPCMの96kHzに対応しているかどうかわからないとき選択します。

お知らせ

『いいえ』、『わからない』を選択したときは、DVDの音声がリニアPCMの96kHzであっても48kHzに変換した信号を出力します。

■セットアップナビゲーターを終了する

今まで設定した項目を有効にして終了するか、無効にして終了するか、またはやり直すかを選択します。▲/▼を操作して選び、ENTERを押します。



有効:

これまでの設定内容を有効にして終了します。

無効:

これまでの設定内容を無効にして終了します。

やり直す:

セットアップナビゲーターを使って行った設定を『画面表示言語』の設定からやり直します。

お知らせ

セットアップナビゲーターの設定を出荷時に戻すには、電源を待機 状態(スタンバイ状態)にして、本体の■を押しながら本体の STANDBY/ONを押してください(☞58ページ)。

基本の再生

再生を始める前に

- DVDビデオ、DVDオーディオ、ビデオCD、音楽用CD以外は再生 しないでください。 (🔊 「再生できるディスク」、9ページ)
- ディスクを再生するときは、テレビの電源を入れ、テレビの入力 を本機器を接続した入力に切り換えてください。

DVD DVD-V DVD-A VCD CD MP3 マークについて

_DVDはDVDビデオとDVDオーディオの操作に関する説明です。

MYはDVDビデオの操作に関する説明です。

MDAはDVDオーディオの操作に関する説明です。


、VCDはビデオCDの操作に関する説明です。

、CDンは音楽用CDに関する説明です。

_とMP3とはMP3を記録したディスクに関する説明です。

DVD VCD CD MP3

ディスクの基本的な再生

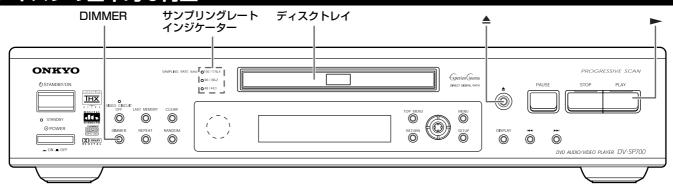

▲を押す

ディスクトレイが開きます。

お知らせ 本機がスタンバイ状態のときに、▲を押

したときは本機の電源が入り、ディスク トレイが開きます。このときは、ディス クトレイが開くのに数秒かかります。

ディスクをディスクトレイに置く


ディスクのラベル面を上にします。

ディスクには2種類のサイズがあります。トレイのそ れぞれのガイド内に収まるように置いてください。

ディスクの有無を検出すると■ STOP、

▶ プレイボタンが点灯します。



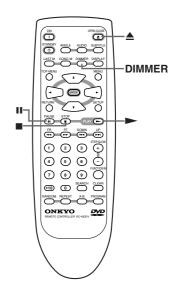

▶を押す

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。 ディスクによっては、手順2の後で▲を押してディス クトレイを閉じると、自動的に再生が始まります。

ディスクの種類が表示されます。

また、本体前面に再生される音声のサンプリング周波 数に対応したサンプリングレートインジケーターが点 灯します。

VCD

DVD テレビにメニュー画面があらわれたときは

「ディスクメニュー、タイトルメニューを操作する」(☞29 ページ)を参照してください。

DVD 音声が再生されないときは

VCD CD MP3>

- 接続と初期設定を再度確認してください。 (☞ 18~21、44ページ)
- 「ディスクに複数の音声方式が記録されているときは」 (☞29ページ)を参照してください。

ご注意

ディスクトレイに手を入れないでください。指をはさみ、けがの 原因となることがあります。

スクリーンセーバー画面があらわれたときは

ディスク再生中、一定時間以上一時停止 (ポーズ) 状態にしておく と、スクリーンセーバーがはたらきます。

(この機能をオフにするとこともできます。 ☞49ページ)

- **■** (または **>**) を押すと再生画面が表示され、再度 **■** (または
- ▶)を押すと再生が始まります。

CD再生時などで、テレビをつけていなくても同じです。

_DVD よりよい映像を得るためには

DVDビデオを再生すると、通常はあらわれないノイズが時 折画面にでることがあります。これはDVDビデオが高解像 度で情報量が多いためです。ノイズ量はテレビにもよります が、ノイズがでるときは、テレビのシャープネスをマイナス 方向に調整してください。

MP3 の再生について

本機で再生できるMP3ディスクについては10ページ 「MP3の再生について」の項をご覧ください。

■再生を一時停止する炒炒炒炒炒炒炒炒

再生中に▮▮を押す

再生を再開するには、再度▮または▶を押してください。

■再生を停止する᠉》 ∞ ∞ №

■を押す、DVD、VCD

DVDビデオおよびビデオCDでは、本体の表示部に 「RESUME」と表示され、停止した場所を記憶します (リジューム機能)。CD、MP3およびDVDオーディ オでは、リジューム機能は働きません。

停止した場所から再生するには

▶を押してください。

リジューム機能を解除するには

再生停止後、もう一度■を押してください。またはディスクを 取り出すとリジューム機能は解除されます。

● リジューム機能はディスクを取り出すと解除されます。ディ スクの入れ替えをしても、停止した場所や再生中の設定を記 憶させておきたいときはラストメモリー機能(☞38ペー ジ)をお使いください。

お知らせ

再生を止めたところから再生が始まるのは止めた場所が本機の メモリーに記録されているからですが、以下の場合は、メモ リーが初期化されます。

- ディスクトレイを開いたとき
- 『視聴制限』の設定を変えたとき(☞55ページ) や、『画 面表示言語』を変えたとき(☞52ページ)

■表示部の明るさを変える DVD VCD CD MP3

DIMMERを押す

DIMMERを押すたびに、本機の表示部の明るさが4段階 に切り換わります。

> ――→ふつう→やや暗い→暗い------消灯←

消灯時、本機やリモコンで操作すると約3秒間表示部が 点灯します。

■見たいチャプター/トラックにスキップ する ^{DVD} VCD CD MP3)

チャプター/トラックを頭出しします。押した回数だけ スキップします。

<u>見たいチャプター/トラックに進むには</u>

再生中に▶▶□を押す

見たいチャプター/トラックに戻るには

再生中にⅠ◀▼を押す

■ディスクを取り出す、WD、VCD、CD、MP3>

▲を押して、ディスクトレイを開く

ディスクが完全に開いたら、デイスクを取り除きます。 その後、再度▲を押してトレイを閉じてください。

- 再生中は本機を移動したり揺らしたりしないでください。ディスク を傷つけるおそれがあります。
- ディスクトレイを開け閉めするときは▲を押してください。ま た、ディスクトレイが動いているときは、トレイに触れないでく ださい。故障につながります。
- ディスクトレイを上から押さないでください。また、本機で再生 可能なディスク以外のものをのせないでください。故障につなが
- 映画などの再生が終わると、多くの場合メニュー画面があらわれ ます。メニュー画面を長く表示させているとそれがテレビ画面に 焼き付いて、画面を傷める場合があります。これを避けるため、 再生が終わったら、■を押してください。
- DVDのなかにはディスクをセットするだけで再生するものもあ ります。このようなディスクの場合、電源を入れるだけでも再生 しますので、本機をSTANDBY状態にするときはディスクを取 り出しておくことをおすすめします。

■早送り、早戻しをする ツツ シഈ ミツシ メサタシ

早送りする

再生中にリモコンの▶▶または本機の▶▶を押し続ける 早送り中は画面に「▶▶1」が表示されます。

早戻しする

再生中にリモコンの ◀◀または本機の ◀◀を押し続ける 早戻し中は画面に **「◀◀**1」が表示されます。

通常の再生に戻すには

見たい/聞きたい場所で指を離す

早送りの速さを変えるには

DVDビデオでは3段階($1\rightarrow 2\rightarrow 3$)、DVDオーディオでは2 段階($2\rightarrow 3$)、ビデオCD/CDでは 2 段階($1\rightarrow 2$)に切り換えることができます。MP3では1 段階のみとなります。

再生中にリモコンの▶▶を押す

押すたびに速さが以下のように切り換わります。

(遅い) ▶▶1→▶▶2→▶→3 (速い)

早戻しの速さを変えるには

DVDビデオでは3段階($1\rightarrow 2\rightarrow 3$)、DVDオーディオでは2段階($2\rightarrow 3$)、ビデオCD/CDでは2段階($1\rightarrow 2$)に切り換えることができます。

再生中にリモコンの◄◄を押す

押すたびに速さが以下のように切り換わります。 (遅い) ◆◆1→◆◆2→◆◆3 (速い)

通常の再生に戻すには

▶を押す

■画面をコマ送りで見るඐッ

再生中または一時停止中にSTEP/SLOW +を押す 押すたびにコマ送りします。

逆方向にコマ送り再生するには

一時停止中にSTEP/SLOW -を押す

押すたびに逆方向にコマ送りします。 ビデオCDでは逆方向のコマ送り再生はできません。

通常の再生に戻すには

▶を押す

■ 静止画を再生する ඐ

DVDオーディオには大きく分けて2種類の静止画が記録されていることがあります。


スライドショー

ディスクの設定にしたがって自動的に静止画が切り換わります。

ブラウザブルピクチャー

好きな静止画を選択して再生できます。

STEP/SLOW +/-を押して画像を選びます。

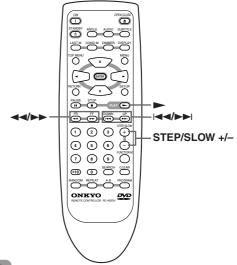

お知らせ

- DVDでは、停止中に▲◀または▶▶を押すと、タイトルの始めから再生します。
- 静止画、コマ送り、スロー再生中は音声が出力されません。
- 静止画の画像にブレがあるときは、初期設定画面の『ポーズモード』を『フィールド』に切り換えてください(☞51ページ)。
- ディスクによっては、逆方向のコマ送り再生中、画面が揺れることがあります。
- ディスクによっては、静止画再生、コマ送り再生、スロー再生のできないディスクもあります。その場合は、 マークまたは マークが画面に表示されます。

■画像をスローで見るඐッ

再生中にSTEP/SLOW +を押し続ける

『1/16』と表示されます。指を離してもスロー再生を続けます。

スロー再生の速さを変えるには

スロー再生中にSTEP/SLOW +を押す

押すたびに速さが以下のように切り換わります。 $1/16 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/4 \rightarrow 1/2 \rightarrow 1/16$

逆方向にスロー再生するには

再生中にSTEP/SLOW -を押し続ける

ビデオCDでは逆方向のスロー再生はできません。

逆方向のスロー再生の速さを変えるには

スロー再生中にSTEP/SLOW -を押す

押すたびにスロー1とスロー2が切り換わります。

通常の再生に戻すには

▶を押す

ディスクメニュー、タイトルメニューを操作する/ディスクに複数の音声方式が記録されているときは

DVD VCD

ディスクメニュー、タイトルメニューを操作する

ディスクメニュー*について ^{>>>}

DVDビデオには、複数の言語や音声方式が含まれている場合があります。多くの場合、このようなDVDビデオは、メニューで言語(ディスクメニュー言語、音声、字幕など)や音声方式などを選ぶことができるようになっています。ディスクメニューを表示するにはMENUを押してください。メニューが表示されないときはTOP MENUを押してください。ディスクによってメニューが含まれていない場合もあります。

タイトルメニュー*について ^{DVD} ^{VCD}


多くの場合、DVDビデオや、PBC(Playback Control)機能付きのビデオCD(☞10ページ「ビデオCDについて」)は、メニューでタイトルやチャプター(☞11ページ「ディスクに関する用語について」)を選べます。タイトルメニューを表示するにはTOP MENUを押してください。メニューが表示されないときはMENUを押してください。ディスクによってメニューが含まれていない場合もあります。メニュー画面を出さずに(PBC再生を解除して)再生するときは、停止中にI◀◀/▶▶Iまたは数字ボタンを使って再生したいトラックを選びます。

DVDビデオの再生中にテレビ画面にメニューが表示された ときは、▲/▼/◄/▶で項目や設定を選び、ENTERを押して決 定してください。

ビデオCDの再生中にテレビ画面にメニューが表示されたときは、数字ボタンで項目や設定を選んでください。

操作内容はディスクにより異なります。ディスクの指示に従ってください。 * ディスクにより、ディスクメニューやタイトルメニューに違う名称

ディスクにより、ディスクメニューやタイトルメニューに違う名材がつけられている場合があります。また、メインのメニューにディスクメニューやタイトルメニューが含まれている場合があります。

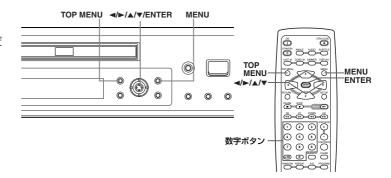

DVD-V

ディスクに複数の音声方式が記録されているときは

上記ディスクメニューで音声方式を選ぶときは、本機と他機の音声接続(☞18~21ページ)が判断基準になります。

デジタル端子接続をしたときは

アンプがDTSに対応しているときは

→ 「DTS」または「**□**」を選ぶ

アンプがドルビーデジタルに対応しているときは

→ 「ドルビーデジタル」または「Dolby Digital」、
「□□ 6CH」、「□□ 5.1CH」、「□□ 5.1CH」を選ぶ

アンプがMPEG2に対応しているときは

→ 「MPEG2」または「MPEG**))(** Multichannel」を選ぶ

アンプがドルビープロロジックに対応しているときは

→ 「ドルビープロロジック」または「Dolby Pro Logic surround」、「**▼**[DOLBY SURROUND] を選ぶ

アンプが2チャンネルステレオタイプのときは

→ 「ステレオ」または「Stereo」を選ぶ

アナログ端子接続をしたときは

アンプがドルビープロロジックに対応しているときは

→ 「ドルビープロロジック」または「Dolby Pro Logic surround」、「**™**[DOLBY SURROUND] 」を選ぶ

アンプが2チャンネルステレオタイプのときは

→ 「ステレオ」または「Stereo」を選ぶ

音声をテレビのスピーカーから再生するとき

→ 「ステレオ」または「Stereo」を選ぶ

お知らせ

● ドルビーデジタル、PCM、MPEG2信号はアナログ信号に 変換され、ステレオ音声として出力されます。

音声方式と音声効果について

DTS/ドルビーデジタル/MPEG2各サラウンド音声に 最低限必要なスピーカー構成



DTS、ドルビーデジタル、MPEG2の、5.1チャンネルデジタルサラウンド方式は、5つのチャンネルと、低音域効果のためのチャンネルが独立して記録されており、それぞれのチャンネルを独立して再生することができます。これにより、劇場やコンサートホールの臨場感を再現することができます。

ドルビーデジタルサラウンド

プログロのあるDVDビデオや音楽CDがこの方式で記録されています。

MPEG) (Multichannel マークのあるDVDビデオがこの方式で記録され

ています。MPEG2は8チャンネルある場合があり、上記スピー

カー構成に左右センタースピーカーがプラスされます。

ドルビープロロジックサラウンド


【【[DOLBY SURROUND] マークのついたLD、DVDビデオがこの音声方式で記録されています。

このサラウンド方式は、4チャンネル(左右フロント、センター、 左右サラウンド)で構成され、センターチャンネルを強調します。 音楽や会話における音の移動や、フロント3チャンネルからの音の3 次元空間を表現するのに効果的です。また、劇場の脇や後ろの壁か ら反響するサラウンド音声効果や雰囲気も強調します。

いろいろな再生


見たい/聞きたい場所を探す

DVDビデオのタイトル/チャプター、DVDオーディオのグループ/トラッ ク、ビデオCD/CDのトラック、MP3のフォルダー/トラック、さらに再 生を開始する時間を指定(タイムサーチ)して、見たい/聞きたい場所を探 すことができます。

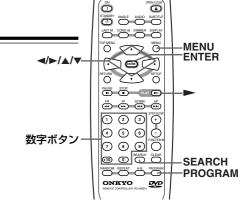

DVD VCD CD MP3

サーチモードを使って見たい/聞きた い場所を探す

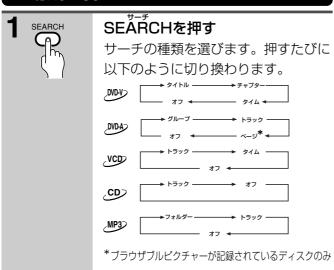









希望のタイトル、グループ、チャプ ター、フォルダー、トラック、または再 生を開始したい時間を数字ボタンで選ぶ

タイトル/フォルダー、グループ、または チャプター/トラック番号で探す

- 例 3を選ぶには、3を押します。
 - 10を選ぶには、1と0を押します。
- 37を選ぶには、3と7を押します。

時間で探す(タイムサーチ)

- 例 21分43秒を選ぶには、2、1、4、3と 押します。
 - 1時間14分(=74分00秒)を選ぶには、 7、4、0、0と押します。

3 (PLAY

▶ボタンを押す

指定した場所から再生します。

お知らせ

- ディスクによってはメニューを使ってサーチできるものもありま す。メニュー画面を表示させて選択してください(№29ページ)。
- ディスクによってサーチ機能を禁止しているものがあります。そ の場合は♀マークが画面に表示されます。
- DVDまたはビデオCDでは指定時間より少しずれた位置から再生 が始まることがあります。
- DVDでは、停止中にタイムサーチはできません。
- ビデオCDのPBC再生中、タイムサーチはできません。PBC再生 を解除してください(☞29ページ)
- $\mathbf{30} \bullet \mathsf{DVD}$ $\mathbf{30} \bullet \mathsf{DVD}$

■ MP3ナビゲーターを使って聞きたいトラックを探す

1 MENUを押す

MP3ナビゲーター画面が表示されます。

『例』 現在再生中のフォルダー番 選択しているフォル 号ートラック番号 ダー内の総トラック数



総フォルダー数

2 ▲/▼で聞きたいフォルダーを選ぶ

▲/▼を押し続けると、前/次のフォルダーの選択画面に切り換わります。 さらにトラック(曲)を選んで再生するには

以下の手順で操作します。

◆を押す。

選択項目がトラックの欄に移動します。

- ② カーソル▲/▼ボタンで聞きたいトラックを選ぶ。 カーソル(▲/▼) ボタンを押し続けると、前/次のトラックの 選択画面に切り換わります。
- ③ 選んだトラックをプログラムして再生したいときは PROGRAMを押す。

押した回数だけプログラムします。

「プログラムマーク(√)」が表示されます。プログラム再 生するには「MP3をプログラム再生する」をご覧ください (☞34ページ)。

プログラムからトラックを削除するときはCLEARを押します。

3 ENTERを押す

選んだフォルダー/トラックを再生します。 本機に対応していないフォルダー/トラックを選んだときは 「UNPLAYABLE MP3 FORMAT」と表示され、自動的にその フォルダー/トラックを飛ばして再生を始めます。

■ダイレクトサーチ

数字ボタンを押すだけで見たい/聞きたい場所を探すことが できます。

DVDビデオのタイトル、またはチャプターをダイレクトサーチするには 以下のいずれかの操作をします。

例) 12の場合、+10、2と押します。


- 停止中に希望のタイトルを数字ボタンで選ぶ
- 再生中に希望のチャプターを数字ボタンで選ぶ


DVDオーディオ/CD/VIDEO CD/MP3のトラックをダイレ クトサーチするには

希望のトラックを数字ボタンで選ぶ

リピート再生

選んだタイトルやグループ、チャプター、トラックを繰り返し再生したり、 ある部分を選び、そこだけ繰り返し再生したりすることができます。

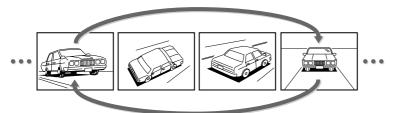

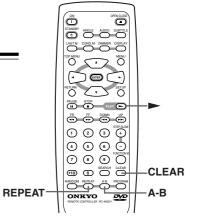

DVD VCD CD MP3

選んだタイトル、グループ、チャプター、 トラックをリピート再生する



再生中のチャプター/トラックを繰り返すには ___リピート_ __ . _ . _ . _ . _ .

REPEATを1回押す

再生中のグループ/タイトル/フォルダーを繰り返すには

REPEATを2回押す

再生中のディスクを繰り返すには

VCD CD

REPEATを2回押す

MP3

REPEATを3回押す

通常の再生に戻す

CLÉARを押す、またはREPEATを押してオフを選ぶ

お知らせ

- DVDではタイトルによってはリピート再生のできないものがあります。そのときは、 **2**マークが表示されます。
- ビデオCDのPBC再生中はリピート再生できません。PBC再生を解除してからREPEATを押します(☞29ページ)。
- プログラム再生中(☞32ページ)にREPEATを押すと、プログラムを繰り返し再生します。
- リピート再生中にアングルを切り換える(☞36ページ)とリピート再生は解除されます。
- MP3ナビゲーター表示中はREPEATは使えません。

CDS (CD) CDS

選んだ部分だけを繰り返して再生する -A-Bリピート再生

A点とB点を選び、A点からB点までを繰り返し再生します。



指定した範囲を繰り返し再生するには

- 再生中に繰り返したい場所の始めでA-Bを押す
- 2 繰り返したい範囲の終わりでA-Bを押す



指定した範囲に戻って再生するには

- 1 再生中に戻る先として指定した い箇所でA-Bを押す
- 2 戻りたいときに▶を押す

通常の再生に戻す


クリア


CLÉARを押す、またはA-Bを押してオフを選ぶ

- DVDではタイトルによってはリピート再生のできないものがあります。そのときは、 **全**マークが表示されます。
- ビデオCDのPBC再生中はリピート再生できません。PBC再生を解除してからA-Bを押します(☞29ページ)。
- MP3ではA-Bリピート再生できません。
- リピート再生中にアングルを切り換える (☞36ページ) とリピート再生は解除されます。

プログラム再生

DVDビデオのタイトル/チャプター、DVDオーディオのグループ/トラッ ク、ビデオCD/CDのトラック、MP3のフォルダー/トラックを希望の順番 に並べ換えて再生します。最大24ステップまでプログラムできます。

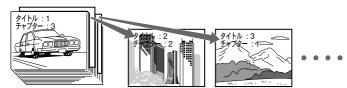

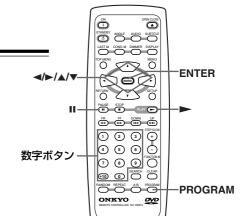

CDD CCD CCD

DVD/CD/VIDEO CDのタイトル/グループ/チャプター、またはトラックをプログラムする



プログラム PROGRAMを押す

プログラム画面が表示されます。 DVDのときは**∢**/▶で『プログラム チャプター』、または『プログラムタ イトル』を選びます。DVDオーディ オのときは『プログラムグループ』ま たは『プログラムトラック』を選びま す。ビデオCD、またはCDのときは手 順3に進みます。

例 DVDのプログラム画面

プログラム 入力画面





▼を押す

プログラム入力画面に移動します。 『プログラムチャプター』または『プ ログラムグループ』の画面でタイトル 番号を変えたいときは、以下の手順で 操作します。

- 1 プログラム入力画面の最上段で▲ を押す。
- 2 数字ボタンを押してタイトルを指 定する。

3

+10 0







プログラム再生したい順にタイト ル/チャプター、グループ/ト ラック、またはトラックを数字ボ タンで指定する

9、7、18の順にプログラムするには、9、 7、+10、8と押します。 30の場合は、+10、+10、+10と押します。





ENTER、または▶を押す

プログラムした順に再生が始まりま



プログラム再生しないでプログラム画 面を終了するにはPROGRAMを押し

プログラム画面が自動的に消えたとき はプログラムの内容が無効になりま す。有効にするにはENTER、または ▶を押してプログラム再生を始める か、またはPROGRAMを押してプロ グラム画面を終了してください。

- DVDの中にはプログラム再生をすることができないものがあり ます。このようなディスクのときは画面に♀゚゚マークが表示され
- ビデオCDのPBC再生中にプログラム再生することはできませ ん。PBC再生を解除してください(☞29ページ)。
- チャプターをプログラムするときは、同じタイトル内のチャプ ターのみプログラムすることができます。
- チャプターが変わるときに、プログラムしていないチャプターの 画面が見えることがあります。これは故障ではありません。

■再生中のチャプター/トラックを確認しながらプログラムする

1 プログラムしたいチャプター、またはトラックを再生中に PROGRAMを1秒以上押す

以下の画面が表示されるまで押し続けてください。プログラムに追加したいときはこの操作を繰り返します。

チャプター 07 ▶ プログラム 03

2 PROGRAMを押す

プログラム画面の内容を確認します。再生を始めるにはENTER を押します。

プログラム再生しないでプログラム画面を終了するには PROGRAMを押します。

お知らせ

- すでに『プログラムタイトル』または『プログラムグループ』が 入力されているときは、チャプターやトラックではなくタイトル やグループがプログラムされます。
- チャプタープログラムされているタイトルと現在再生しているタイトルが異なるときは **全**が表示され、プログラムを入力することができません。
- すでにプログラムが入力されているときは、そのプログラムの後ろに追加されます。
- すべてのプログラム(24ステップ)が入力されているときは るが表示され、プログラムを追加することはできません。

■プログラムの内容を確認する

プログラム

PROGRAMを押す

DVDでは、◀/▶ボタンで『プログラムチャプター』/『プログラムタイトル』、または『プログラムトラック』/『プログラムグループ』を選びます。

■プログラムを挿入する

- 1 プログラム入力画面で挿入したい場所を▲/▼/◀/▶で指定する
- 2 数字ボタンでプログラムしたいタイトル、チャプター、グループ、トラックを選ぶ

■一時停止をプログラムする

プログラム入力画面でⅡを押す

「■」が表示されます。一時停止をプログラムすると、次に プログラムしたタイトル、チャプター、グループ、トラック の始めで一時停止します。

お知らせ

- プログラムの最初と最後に一時停止をプログラムすることはできません。
- 一時停止を連続して2回以上プログラムすることはできません。

■通常の再生に戻す

プログラム再生中にCLEARを押す

■プログラムを消去する

プログラムの内容を1つずつ消去するには

- 1 プログラム入力画面で消去したい番号を▲/▼/◀/▶で選ぶ。
- 2 CLEARを押す。

指定された番号が消去され、後ろの番号が1つ前に移動します。


プログラムした内容をすべて消去するには

以下のいずれかの操作をします。

- ディスクを取り出す。
- 停止中にCLEARを押す。

DVDビデオのプログラムを記憶する (プログラムメモリー)

本機はディスクを取り出しても、最大24枚までDVDビデオ のプログラムを記憶することができます。プログラムを記憶 すると、次に同じディスクを再生したとき、プログラム再生 を開始します。記憶されたディスクが24枚を超えると、自 動的に古いディスクの記憶から消去されます。

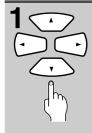

プログラム画面で『プログラムメ モリー』の『オン』を▲/▼/◄/▶ で選ぶ



ENTERを押す

プログラム画面が自動的に消えたとき はプログラムの内容が無効になりま す。有効にするにはENTER、または ▶を押してプログラム再生を始める か、またはPROGRAMを押してプロ グラム画面を終了してください。

■ 記憶したプログラムを消去するには

以下の手順で操作します。

- 1 『プログラムメモリー』の『オフ』を選ぶ。
- 2 ENTERを押す。

プログラム入力画面に数字は残ったままです。 または、停止中にCLEARを押すとプログラムメモリーがオ フになりプログラム内容も消えます。

MP3をプログラム再生する

PROGRAMを押す

プログラム画面が表示されます。 すでにMP3ナビゲーターでトラック をプログラムしているときはフォル ダー、およびトラック番号がプログラ ム画面に表示されます。

総フォルダー数 フォルダー名 トラック名









ダー/トラック番号を数字ボタン で指定する

8 9 (10) (1)

フォルダー5、トラック8をプログラムするには 以下の手順で操作します。

プログラム再生したい順にフォル

1数字ボタンの5を押す。 フォルダー5がプログラムされます。

2 数字ボタンの8を押す。

トラック8がプログラムされます。 さらにプログラムするには手順2の操作を繰り 返します。




ENTERを押す


プログラムした順に再生を始めます。 プログラム再生をしないでプログラム 画面を終了するときはPROGRAMを 押します。

- MP3ナビゲーターでもトラックをプログラムすることができま す (☞30ページ)。
- フォルダー名、またはトラック名が半角英数字以外でつけられて いるときは、「F_001」、「T_001」のように番号で表示され ます。半角英数字以外を表示することはできません。

ランダム再生

タイトルや、グループ、チャプター、トラック、また、特定のタイトル内のチャプター、特定のグループ内のトラックをランダムに再生することができます。

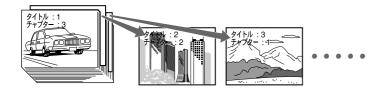

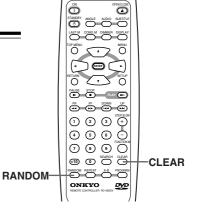

DVD

DVDを順不同に再生する



再生中のタイトル内のチャプター(場面)や、 再生中のグループ内のトラックを順不同に再 生するには

RANDOMを押す

すべてのチャプターの再生が終了する と自動的に停止します。

<u>再生中のタイトルやグループを順不同に再生</u> <u>するには</u>

RANDOMを2回押す

すべてのタイトルの再生が終了すると自動的に 停止します。

■通常の再生に戻す

CLEARを押す

現在再生されているタイトルまたはチャプターから通常の再 生に戻ります。

お知らせ

- ディスクによってはランダム再生できないものがあります。
- ランダム再生中に▶▶Iを押すと、順不同に次の曲または場面を選んで再生します。
- ランダム再生中にI◀◀を押すと、現在再生中のタイトルまたは チャプターを始めから再生し直します。
- チャプターのプログラム再生を(☞32ページ)ランダム再生することはできません。
- ランダム再生を繰り返すことはできません。

VCD CD MP3

CD/VIDEO CD/MP3を順不同に 再生する



再生中にRANDOMを押す。

すべてのトラックの再生が終了すると 自動的に停止します。

■通常の再生に戻す


CLEARを押す


現在再生されているトラックから通常の再生に戻ります。

- ランダム再生中に▶▶またはRANDOMを押すと、順不同に次の 曲または場面を選んで再生します。
- ランダム再生中にI◀◀を押すと、現在再生中のトラックを始めから再生し直します。
- ビデオCDのPBC再生中はランダム再生できません。PBC再生を解除してください(☞29ページ)。
- トラックをプログラム再生中(☞32ページ)にランダム再生することはできません。
- ランダム再生を繰り返すことはできません。
- MP3ナビゲーター表示中はRANDOMは使えません。

カメラアングルを切り換える

複数の方向(アングル)から映した映像を収録したDVDは、再生中にアングルを切り換えることができます。複数のアングルが収録されたDVDのジャケットには☆マークが付いています。

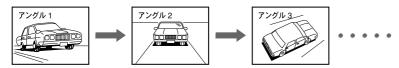

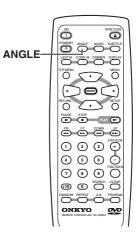

DVD-V>

映像のアングルを切り換える(マルチアングル)




再生中、☆マークが表示された ら、ANGLEを押す

2



さらにANGLEを押して、お好み のアングルを選ぶ

押すたびに、アングルが切り換わります。

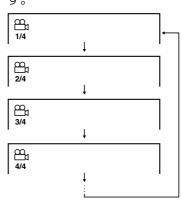

■テレビ画面上の≌マークを消すには

○ペラークを表示させたくないときは、初期設定画面の『アングルインジケーター』を『オフ』にします(☞51ページ)。この場合、本体の表示部のアングルインジケーターで確認します。複数のカメラアングルが記録されている画面では、本体表示部の『○ペ』が点滅します。



- ディスクによっては²²マークが表示されてもアングルを切り換えることができないものがあります。
- 複数のアングルが収録されている場所にくると、 ²³マークが画面に表示されます。
- 一時停止中にアングルを切り換えると、一時停止は解除されます。
- 一部のDVDでは、ディスクのメニュー画面でもアングルを切り 換えることができます。

再生中に音声/字幕を切り換える


DVDの中には、再生中にリモコンのAUDIOまたはSUBTITLEで音声/字幕を切り換えることができないディスクがあります(画面にかが表示されます)。このようなときはディスクのメニュー画面で切り換えてください(18729ページ)。









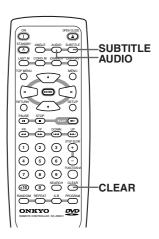

DVD-V

再生中に音声を切り換える

複数の言語で音声が記録されているDVDでは、再生する音声言語を変更することができます。ビデオCD、CD、またはMP3ではステレオ、1/L(左)、2/R(右)を切り換えることができます。



オーディオ 再生中にAUDIOを押す

現在選択している音声が表示されます。 押すたびに音声が切り換わります。

お知らせ

- ここで切り換えた音声の設定は、以下のようなとき初期設定画面 (☞44ページ)の設定に戻ります。
 - ●リジューム機能(☞27ページ)を解除したとき
 - ●ディスクを取り出したとき
- 再生中のディスクによっては音声を切り換えたときに一瞬静止画 になることがあります。
- カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにするには、ディスクの ジャケットになど書かれている音声の種類に合わせて上記の操作 をしてください。
- 再生中にリモコンのAUDIOで音声を切り換えられないディスクがあります。この場合は、MENUを押して、ディスクメニューで切り換えてください。

DVD-V

再生中に字幕を切り換える

複数の言語で字幕が記録されているDVDでは、表示する字 幕を変更することができます。



再生中にSUBTITLEを押す

現在選択している字幕が表示されます。押すたびに字幕表示が切り換わります。

■ 字幕を消すには

以下のいずれかの操作をします。


- SUBTITLEを押した後にCLÉARを押す。
- SUBTITLEを押してオフを選ぶ。

お知らせ

- ここで切り換えた字幕の設定は、以下のようなとき初期設定画面 (☞43ページ)の設定に戻ります。
 - ●リジューム機能(☞27ページ)を解除したとき
 - ●ディスクを取り出したとき
- 再生中にリモコンのSUBTITLEで字幕を切り換えられないディス クがあります。この場合は、MENUを押して、ディスクメニュー で切り換えてください。

前に見たディスクのつづきを 再生する(ラストメモリー)

つづきから見る場所、およびそのときの設定内容をDVDは5枚まで記憶させておくことができます。リジューム機能(☞27ページ)と違い、ディスクを取り出しても記憶は消去されません。ビデオCDは1枚記憶させておくことができます。ビデオCDではディスクを取り出すと記憶が消去されます。

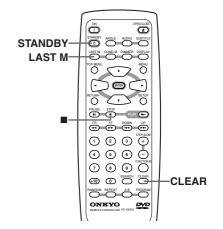

DVD-VCD

つづきから見る場所を記憶する

1 LAST M

ラスト メモリー 再生中にLAST Mを押す

画面に「ラストメモリー」と表示され ます。

押すたびに記憶する場所が変わります。

2 STOP STANDBY

STANDBYを押して電源を切る または■を押す

お知らせ

- DVDにはラストメモリーできないものがあります。
- DVDでは、記憶された枚数が5枚を超えると古い記憶から消去されます。
- ビデオCDのPBC再生中は、ラストメモリー再生ができない場所があります。PBC再生を解除してください(☞29ページ)。

DVD-V CD

つづきから見る

1 つづきから見る場所を記憶させた ディスクを入れる

DVDにはディスクを入れると自動的 に再生を始めるものがあります。この ときは、■を押してください。

DAST M LAST Mを押す

記憶している場所から再生を始めます。

ラストメモリーを記憶させたディスクでも**►**を押すとディスクの始めから 再生されます。


■ラストメモリーを消去するには

- 1 つづきから見る場所を記憶させたディスクを入れるDVDには、ディスクを入れると自動的に再生を始めるものがあります。このときは、■を押してください。
- 2 LAST Mを押す 記憶している場所から再生を始めます。
- 3 LAST Mを押す 画面に「ラストメモリー」と表示されます。
- 4 画面に「ラストメモリー」と表示されている間にCLÉAR を押す

表示部のLASTインジケーターが消灯します。

よく見る DVD の設定を記憶させる (コンディションメモリー)

よく見るDVDの設定内容を最大15枚まで記憶させることができます。電源を切ったり、ディスクを取り出しても記憶は消去されません。

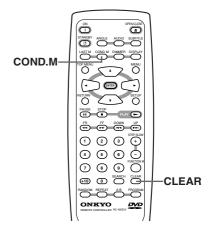



DVDの設定内容を記憶する



ディスクが入っている状態で コンディション メモリー COND.Mを押す

画面に「コンディションメモリー」と 表示されます。記憶できる設定は以下 の6つです。

- ●音声言語 (☞37ページ)
- ●画質調整 (☞49ページ)
- ●字幕言語 (☞37ページ)
- ●画面表示 (☞51ページ)
- ●カメラアングル(☞36ページ)
- ●視聴制限 (☞55ページ)

記憶してあるディスクを入れると画面に「コンディションメモリー」と表示され、自動的に記憶された設定になります。表示部にCONDインジケーターが点灯します。

■ コンディションメモリーを消去するには

1 COND. Mを押す。

画面に「コンディションメモリー」と表示されます。

2 画面に「コンディションメモリー」と表示されている間に CLEARボタンを押す。


表示部のCONDインジケーターが消灯します。

お知らせ

- DVDにはコンディションメモリーできないものがあります。
- 一度記憶された設定は、何度再生しても保持されます。
- 記憶された枚数が15枚を超えると古い記憶から消去されます。
- ディスクによってはコンディションメモリーで記憶された設定が 自動的に切り換わるものがあります。
- コンディションメモリーの中の項目の設定を変更したいときは、 再生中にCOND.Mを押して変更してください。

本機を音声の再生専用に使う

映像信号の処理を一時的に切っておくことで、より良い音質 での再生ができます。(このときには、映像出力端子すべて から映像信号が出力されません。)

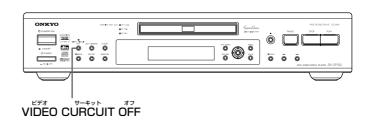

DVD-V

音声信号のみ再生する



本機のVIDEO CIRCUIT OFFを 押す

VIDEO CIRCUIT OFFインジケーターが点灯し、本機は音声再生専用となります。


映像と音声を両方再生するには、もう一度VIDEO CIRCUIT OFFを押します。

お知らせ

- ディスクによっては、画面上の操作が必要な場合があります。そのときは、VIDEO CIRCUIT OFFを押してVIDEO CIRCUIT OFFインジケーターを消灯させて、映像が再生できるようにしてから画面上で操作してください。
- 本体のPOWERスイッチを押して主電源を切ると、この機能の設定は解除されます。

ディスクの情報を見る

DVDビデオのタイトル/チャプター情報、DVDオーディオのグループ/トラック情報、ビデオCD/CDのトラック情報、またはMP3のフォルダー/トラック情報を見ることができます。停止中にはトータル情報が表示され、再生中にはより細かなディスク情報が見られます。表示される情報の内容はディスクの種類(DVD、ビデオCD、CD、およびMP3)によって異なります。

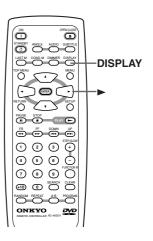

DVD VCD CD MP3

再生中にディスクの情報を見る




ディスプレイ 再生中にDISPLAYを繰り返し押す

押すたびに以下のようなディスク情報 が画面上部に表示されます。 DISPLAYを押し続けている間、ディ スクの残り時間を表示します。

■DVDビデオの情報を見る


タイトルによってはチャプターや時間が表示されないものがあります。

現在のタイトル番号-チャプター番号 現在のタイトル経過時間

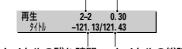

タイトルの残り時間 タイトルの総時間

現在のタイトル番号-チャプター番号 現在のタイトル経過時間

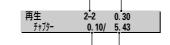

チャプターの経過時間 チャプターの総時間

現在のタイトル番号-チャプター番号 現在のタイトル経過時間

チャプターの残り時間 チャプターの総時間

-5. 33/ 5. 43

現在のタイトル番号-チャプター番号 現在のタイトル経過時間




・ 表示が消えます。

*1 転送レートとは、DVDに記録されている画像の情報量を示す値です。転送レートのレベルが高いほど情報量は多くなりますが、 画質が良いとはかぎりません。

ご注意


ディスクによっては経過時間や残り時間を表示できないものがあります。

■DVDオーディオの情報を見る

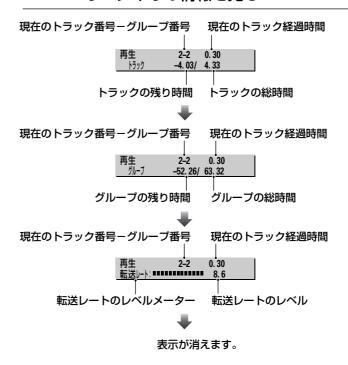


■ビデオCDの情報を見る

ビデオCDのPBC再生中は、表示されないディスク情報があります。

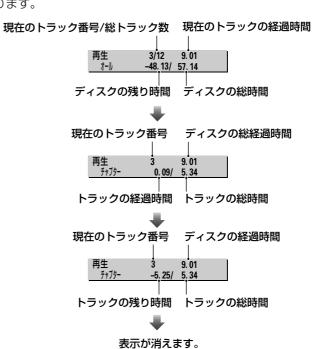


■CDの情報を見る

ファイナライズしていないCD-Rを再生中は、表示されない ディスク情報があります。

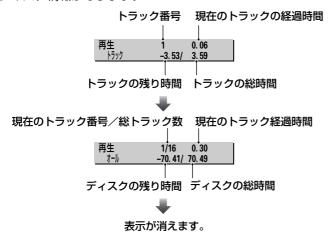

■MP3の情報を見る

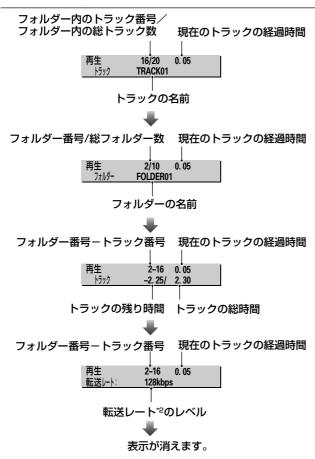

DVD VCD CD MP3

停止中にディスクの情報を見る



ディスプレイ 停止中にDISPLAYを繰り返し押す

ディスク情報の画面が表示されます。 ディスクの情報が2ページ以上ある時は、 ○ を押すと次の画面が表示されます。

_DVD-V



^{画表}はDISPLAY に対応しています。

情報が2ページあり、現在の画面がそ の1ページ目であることを表します。

タイトル番号とそれぞれのタイトル内のチャプター数が表示されます。

DVD-A

インフォメーション:	OVD		
グループ	トラック	グループ	トラック
01	1~1	06	1~1
02	1~1	07	1~1
03	1~1	08	1~1
04 05	1~1 1~1	09	1~4
1/1	1 -1	_	画面表示 終了
1/1			E E

グループ番号とそれぞれのグループ内のトラック数が表示 されます。

VCD

روی

インフォメーション:コン	パクトディ	スク		
├ ─ <i>タルタイム</i>		70.49		
トラック	914	トラック	914	
01	3.59	06	4.20	
02	5.04	07	5.05	
03	4.53	08	4.02	
04	4.11	09	4.07	
05	3.56	10	3.45	
1/2			画面表示	終了

トラック番号とそれぞれのトラックの総時間が表示されます。

MP3

インフォメーション: M l	P3		
フォルダー	トラック	フォルダー	トラック
01	1~30	06	1~10
02	1~21	07	1~13
03	1~46	08	1~5
04	1~12	09	1~4
05	1~8	10	1~3 画面表示 終了
1/2			凹凹衣 示

フォルダー番号とそれぞれのフォルダー内のトラック数が 表示されます。


■ディスク情報を消すには

DISPLAYをもう一度押す

いろいろな設定

初期設定

セットアップナビゲーター(123ページ)よりも多くの設定をすることがで きます。工場出荷時の設定を変更したいとき、またはお好みの設定にしたい ときに行います。ここでは初期設定画面の基本的な操作方法や使用するボタ ンの位置について説明します。セットアップナビゲーターを使った設定を 行っていないときはセットアップナビゲーターの画面が表示されます。セッ トアップナビゲーターの画面が表示されたときは23ページをご覧ください。

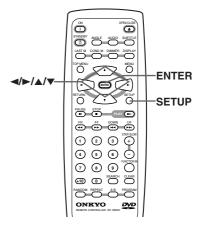

DVD VCD CD MP3



お知らせ

● SETUP (初期設定) の途中で電源を切ると設定途中のものは記 憶されません。SETUPを押して初期設定を終了してから電源を 切ってください。

順2~7を繰り返します。

SETUPを押す

- 初期設定を操作すると、リジューム機能(☞27ページ)が解除 される場合があります。
- 初期設定を終了してから再び初期設定画面を表示させると、前回 設定していた初期設定画面を表示します。

■初期設定画面などの画面表示について

画面下部に操作に対応するリモコンのボタンが表示されま す。これらはリモコンの以下のボタンに対応しています。


画面表示	リモコンのボタン
4DAY	◄/▶/▲/▼
ENTER	ENTER
初期設定	セットアップ SETUP
プログラム	PROGRAM
画面表示	ディスプレイ DISPLAY
リターン	RETURN

お知らせ

①マークは情報(information)を意味しています。画面に選択し ている項目の簡単な説明が表示されますので、設定内容がわからな い場合は参考にしてください。

■ディスクの種類によって変更することがで きる/できない設定

ディスクの種類(DVD/ビデオCD/CD/MP3)によっ て、変更できる設定が異なります。本機では選択項目の左に あるインジケーターの色で確認することができます。以下の 表をご覧ください。

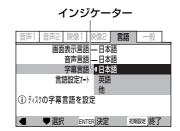

インジケーターの色	ディスクの種類
青色	DVDのみ
オレンジ	CDのみ
緑色	ディスクの種類にかかわりません

■DVDにのみ設定できる項目

DVD以外のディスク(ビデオCD/CD/MP3)が入っているとき、DVDにのみ設定できる項目で設定を変更すると、画面の右上に青いDVDマークが表示されます。



■再生中に変更できない項目

再生中に設定を変更できない項目は、灰色で表示されます。

灰色



■より専門的な設定をする

初期設定画面には『ベーシック』と『エキスパート』の2種類があります。『初期設定モード』を『エキスパート』に設定すると、より専門的な設定をすることができます。この取扱説明書では、エキスパートで設定する項目に「エダー」がついています。初期設定画面の操作のしかたについては43ページをご覧ください。



エキスパート:

より専門的な設定を表示します。

ベーシック:

基本的な設定を表示します。選択している項目の簡単な説明(①)が表示されます(出荷時の設定)。

■『音声1』の調節をする

■オーディオDRCを設定する

音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調節します。オーディオDRC(ダイナミックレンジコンプレッション)を切り換えることで、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。例えば、テレビの会話などが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。



オフ:

オーディオDRCを解除します。高音質のスピーカーで臨場感が得られます(出荷時の設定)。

オン:

爆発音などの大音量を抑え、台詞などが聞きやすくなります。

お知らせ

- オーディオDRCはドルビーデジタル音声にのみ働きます。
- ディスクによっては効果の少ないものがあります。
- オーディオDRCはデジタル接続しているときにも効果があります。『ドルビーデジタル出力』を『Dolby Digital▶PCM』に設定し(☞45ページ)、さらに『デジタル出力』を『オン』に設定してください。
- オーディオDRCの効果は、お使いのスピーカーまたはAVアンプの音量設定などによっても変わります。実際に設定を切り換えながら、一番効果的な設定をお選びください。

■『音声1』の調節をする

本機に接続したアンプが対応しているデジタル信号の種類を 選択することができます。適切な設定をしないと、ノイズが 発生することがありますので注意してください。お手持ちの アンプの取扱説明書もあわせてお読みください。初期設定画 面の操作のしかたについては43ページをご覧ください。

■ドルビーデジタル出力

接続したアンプがドルビーデジタルに対応していない場合は、設定を『Dolby Digital▶PCM』にします。



Dolby Digital:

ドルビーデジタル対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。

Dolby Digital►PCM:

Dolby Digital信号をリニアPCM信号に変換して出力します。ドルビーデジタルに対応していないアンプと接続したときに選びます。

■DTS出力

接続したアンプがDTS対応のときは、設定を『DTS』にします。



DTS:

DTS対応アンプ、またはデコーダーと接続したときに選びます。 DTS▶PCM:

DTSに対応していないアンプと接続したときに選びます。

■リニアPCM出力

接続したアンプが96kHz対応のときは、設定を『ダウンサンプルオフ』にします。



ダウンサンプルオン:

96kHzの信号を48kHzに変換して出力します。96kHzに対応していないアンプと接続したときに選びます。

ダウンサンプルオフ:

96kHz対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。

お知らせ

DVDでコピープロテクトのかかっているものでは、96kHz信号がアナログ出力端子からのみ出力される場合があります。

■MPEG出力

接続したアンプがMPEG対応のときは、設定を『MPEG』 にします。



MPEG:

MPEG対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。

MPEG►PCM:

MPEG信号をリニアPCM信号に変換して出力します。MPEGに対応していないアンプと接続したときに選びます。

■デジタル出力をオン/オフする □キスハート

デジタル音声出力端子から音声信号を出力しないように設定することができます。



オン

後面のデジタル出力端子から音声を出力します。

オフ:

後面のデジタル出力端子から音声が出力されません。

■『音声2』の調節をする

初期設定画面の操作のしかたについては43ページをご覧ください。

■音声出力

本機の5.1チャンネルアナログ出力端子(フロント、サラウンド、センター、サブウーファー)を使ってアンプに接続したときは、設定を『5.1チャンネル』にします。ステレオ出力のみのアンプに接続したときは、設定を『2チャンネル』にします。



2チャンネル:

2チャンネルのアンプに接続したときに選びます(出荷時の設定)。 **5.1チャンネル**:

5.1チャンネルのアンプに接続したときに選びます。

お知らせ

- 『音声出力』を『5.1チャンネル』に設定しても、すべてのスピーカーから音が出るのはマルチチャンネルで記録されたDVDオーディオ、あるいは、ドルビーデジタル、DTS、またはMPEGで記録されたDVDの再生時のみです。
- 『2チャンネル』に設定したときは、ドルビーデジタル、DTS、またはMPEGで記録された5.1チャンネル音声信号は2チャンネルで再生できるようにダウンミックスされます。
- DVDオーディオディスクによっては、ダウンミックスが禁止されています。そのようなディスクを再生するときは、『音声出力』の設定やスピーカーの数にかかわらず、つねにマルチチャンネルで出力されます。

■スピーカー設定

音声接続が本機と5.1チャンネルアナログ出力端子のみを 使ってアンプに接続したときに設定します。使用しているスピーカーの大きさや視聴位置からの距離を設定します。

〈サイズ設定〉

「サイズ」画面で使用するスピーカーの大きさを設定します。

- L/R (左/右フロントスピーカー) は「ラージ」に固定されます。
- C(センタースピーカー)、LS(左サラウンドスピーカー)、 RS(右サラウンドスピーカー)は、「ラージ」、「スモー ル」、「オフ」のいずれかを選択できます。(LSとRSは同じ設 定になります。)

組み合わせているスピーカーのコーン部が直径12cm以上のときは「ラージ」、直径12cm未満のときは「スモール」に設定します。

● SW(サブウーファー)は「オン」、「オフ」に設定できます。





画面の右側の絵は、選んだスピーカー設定を表わしています。 「オン」に設定されたスピーカーが黄色で表示され、「オフ」にすると白色で表示されます。現在選ばれているスピーカーの名前が青色で表示されます。

〈距離設定〉

「サイズ」にカーソルを合わせて▶を押し「距離」画面で、視聴位置からそれぞれのスピーカーへの距離を設定します。▲/▼でスピーカーを選び◀/▶を使って、0.1m(10cm)単位でスピーカーとの距離を設定します。(「サイズ」画面で「オフ」に設定されたスピーカーの名前は灰色で表示されます。)

- L/Rは0.3m~9mの範囲で設定できます。
- CとSWはL/Rの設定よりも-2m~+2mの範囲で設定できます。
- LSとRSはL/Rの設定よりも-6m~+2mの範囲で設定できます。

ENTERを押して設定を決定します。

出荷時の設定

C (センター):ラージSW (サブウーファー):オンLS.RS (サラウンド):ラージ距離:3m

■ゲイン設定 エキスハート

音声接続が本機と5.1チャンネルアナログ出力端子のみを 使ってアンプに接続したとき、お好みに応じて設定します。

● ほとんどのAVアンプでは、アンプ側でゲインレベルを調節できます。この場合、本機またはアンプのどちらかでゲインレベルを 調節してください。両方では調節しないでください。



固定:

全てのスピーカーからは、録音されたとおりの音量で出力されます (出荷時の設定)。

可変:

それぞれのスピーカーからの音量を変えるときに選びます。 スピーカーによって出力される音量を変えることができます。 -6dB~+6dBの範囲内で0.5dBごとに設定できます。





ゲインレベルを正しく調整するために、『テストトーン』画面で、▲/▼でスピーカーを選び、◀/▶で『オン』(選んだスピーカーからのみテストトーンを出す)または『オート』(サブウーファー以外のスピーカーから順番にテストトーンを出す)に設定します。▲/▼でスピーカーを選び、◀/▶で視聴位置からそれぞれのスピーカーの音量が同じに聞こえるようにゲインレベルを設定します。設定画面にしたがってスピーカーを選び、音量を調節します。

- 本機が停止中のみ『テストトーン』を設定できます。
- テストトーンが出ている間、テストトーンが出ているスピーカーの名前が画面上では黄色で表示されます。

お知らせ

- 『可変』を選んだとき、すべてのスピーカーの出力レベルは一律 -6.0dBに設定されます。その数値から『C(センター)』、 『LS(左サラウンド)』、『RS(右サラウンド)』および『SW (サブウーファー)』の各出力レベルを−6.0dB~6.0dBの範囲 で調整します。したがって、『可変』で設定できる最大出力レベル(6.0dB)とは、『固定』と同じ出力レベルになります。 そのため、『可変』を選んだときはほとんどの場合、『固定』の 出力レベルより小さくなります。
- 『音声出力』(☞46ページ)が『2チャンネル』に設定されているときは、テストトーンは働きません。また、ディスクトレイが開いているとき、ディスクを再生中のときはテストトーンは出力されません。
- 次項『CDデジタルダイレクト』が『オン』に設定されていると きは、ゲイン設定の効果は得られません。

■ CDデジタルダイレクト [#ヌハ-ト

『オン』に設定すると、『オフ』に設定したときに通る特定のオーディオ回路を通さない、高品質のCD音声をお楽しみいただけます。ただし、DTSが記録されたCDを正しく再生するときは『オフ』に設定してください。



オン:

特定のオーディオ回路を通さないときに選びます。

オフ:

オーディオ回路の設定を変えないときに選びます(出荷時の設定)。

お知らせ

DTS記録されたCDを再生するときに『オン』に設定すると、ノイズが発生します。

■『映像1』の設定をする

初期設定画面の操作のしかたについては43ページをご覧ください。

■テレビにあわせて映像の縦横比を選ぶ

本機に接続したテレビにあわせて設定します。ワイドテレビの場合は『16:9(ワイド)』に設定します。DVDの映画の多くは、ワイドテレビに対応しており、画面の比率(一般にアスペクト比と呼ばれています)が横16:縦9で記録されていますので、DVDを従来サイズのテレビで見ると、映像が横4:縦3となり縦長になってしまいます。このような見えかたをなくすために、従来サイズのテレビをお使いのときは、『4:3(レターボックス)』、または『4:3(パンスキャン)』に設定してください。この設定を再生中に変更することはできません。



4:3(レターボックス):

従来サイズのテレビと接続し、レターボックス方式で見たいときに 選択します。



4:3 (パンスキャン):

従来サイズのテレビと接続し、パンスキャン方式で見たいときに選択します。



16:9 (ワイド):

ワイドテレビと接続したとき選択します。



16:9 (シュリンク):

接続しているプログレッシブ対応テレビでアスペクトの切り換えができないとき選択します。(4:3の映像が横長(16:9の映像)になってしまっているが、テレビ側で4:3の映像に切り換えることができないとき。)



お知らせ

アスペクトの切り換えができるか、できないかはディスクによって異なります。詳しくはディスクのジャケットなどで確認してください。

■コンポーネント出力を設定する

インターレース画像と比較してより高品質な画像が得られます。本機のコンポーネント映像出力端子、またはD2/D1出力端子で、プログレッシブに対応しているテレビと接続している場合に設定してください。

プログレッシブ対応テレビにはテレビ内部にもプログレッシブ回路を搭載しています。

インターレースを選択した場合はテレビに搭載された回路で 処理したプログレッシブ画像をご覧いただけます。 お好みにあわせてお選びください。



プログレッシブ:

本機のコンポーネント映像出力端子、またはD2/D1出力端子で、プログレッシブに対応しているテレビと接続している場合に設定します。

インターレース:

プログレッシブに対応していないテレビと接続している場合に設定します(出荷時の設定)。

ご注意

プログレッシブに対応していないテレビと接続しているときにプログレッシブを選択すると画像は見られません。この場合はインターレースを選択してください。

■S映像出力を切り換える [ヰネスハート

S映像出力端子から出力される映像信号を切り換えることができます。本機とテレビをS映像端子でつないでいるとき、映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは『S1』を選択してください。



S2


S2映像信号が出力されます(出荷時の設定)。

S1:

S1映像信号が出力されます。

■スクリーンセーバーを設定する [エキスハート

スクリーンセーバーは、一時停止中など同じ画像が長時間表示されるときの画像の焼き付き(残像現象)を防ぐための機能です。約5分同じ画像が表示されるとスクリーンセーバー機能が働きます。

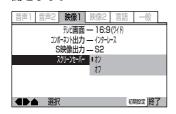

オン:

スクリーンセーバー機能が働きます(出荷時の設定)。

オフ:

スクリーンセーバー機能が働きません。

■画質を調整する

映像(映画、アニメなど)に合わせた画質を選ぶことができます。また画質の設定項目をそれぞれお好みに調整して、さらにその設定を記憶しておくこともできます。再生中にテレビの画面を見ながら画質を調整することができます。初期設定画面の操作のしかたについては43ページをご覧ください。

■あらかじめ設定されている画質を選ぶ

1 ▲/▼/◄/▶で『映像2』→『画質調整』→『開始』と選ぶ



2 ENTERを押す

画質調整画面が表示されます。



3 『ビデオメモリー選択』を選び、ENTERを押す



4 ▲/▼/◄/▶で好みの画質を選ぶ

テレビ (CRT) :

通常のテレビに適した画質です。

プラズマ:

プラズマディスプレイに適した画質です。

プロフェッショナル:

業務用のモニターに適した画質です。

メモリー1/メモリー2/メモリー3:

好みで調整した画質設定を記憶させることができます。次項の 「好みの画質に調整する」をご覧ください。

5 ENTERを押す

画質調整画面が消えます。自動的に画質調整画面が消えたときは 設定した内容が無効になります。

■好みの画質に調整する

1 ▲/▼/◄/▶で『映像2』→『画質調整』→『開始』と選び、ENTERを押す

画質調整画面が表示されます。


2 ▲/▼で『ビデオ設定』を選び、ENTERを押す



3 ▲/▼で調整する項目を選ぶ



DISPLAYを押すと、調整項目の一覧を画面に表示します。もう 一度押すと上の画面に戻ります。

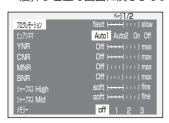



プログレモーション:

プログレッシブスキャン映像に効果を与える設定で、動画向き、静止画向きの映像に調整します。プログレッシブが出力されているときのみ調整することができます。

ピュアシネマ:

プログレッシブスキャン回路とDNRの動作をフィルム素材の DVDの再生に最適な設定にします。通常は『Auto1』に設定しますが、映像が不自然なときは『Auto2』、『On』、または 『Off』にします。

YNR:

輝度(Y)信号のノイズを軽減します。

CNR:

色(C)信号のノイズを軽減します。

MNR:

映像のモスキートノイズ(MPEG圧縮時に映像の輪郭に発生する ノイズ)を軽減します。

BNR:

映像のブロックノイズを軽減します。

シャープネス High:

高域の周波数に対して画像の鮮明度を調整します。

シャープネス Mid:

中域の周波数に対して画像の鮮明度を調整します。

ディテール:

画像の輪郭を強調します。

白レベル:

白色のレベルを調整します。

黒レベル:

黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ:

黒色の浮きを補正し、立体感のある引き締まった映像を再現します

ガンマ:

画像の暗い部分の見えかたを強調します。

色あい:

緑色と赤色のバランスを調整します。

色の濃さ:

色の濃さを調整します。色のりの多いアニメなどで効果があります。

クロマディレイ:

映画の輝度(Y)信号と色(C)信号のずれを調整します。

4 ◀/▶で各項目のレベルを調整する

『ピュアシネマ』の設定では『オン』、または「オフ」を選びます。

5 手順3~4を繰り返してすべての項目を調整する

設定した内容を記憶させたいときは▲/▼で『メモリー』を選び、◀/►で『1』、『2』、『3』のいずれかを選んで記憶させてください。すでに画質設定が記憶されているときは新しい設定内容が上書きされます。

6 ENTERを押す

画質調整画面が消えます。なお、ENTERを押さないと、調整した内容を『メモリー』に記憶することができません。

お知らせ

ディスクやテレビ (モニター) によっては効果がはっきりしないことがあります。

■『映像2』の設定をする

初期設定画面の操作のしかたについては43ページをご覧ください。

■背景を選ぶ

ディスクが停止しているときの画面の背景を選びます。



グレイ:

灰色の背景色を表示します(出荷時の設定)。

黒

黒色の背景色を表示します。

■静止画像を切り換える エキヌハート

DVDを一時停止したときの画像のブレをなくし、画像を鮮明に見ることができます。ディスクによっては『フィールド』を選択しても画質が鮮明にならないことがあります。



フィールド:

静止画状態のとき、画像のブレをなくします。

フレーム:

通常モードです。

オート:

フィールドとフレームを自動的に切り換えます(出荷時の設定)。

■画面表示をオン/オフする エキスハート

ディスクの情報を画面表示するかしないかを設定します。



オン:

画面表示をします(出荷時の設定)。

オフ:

画面表示をしません。

■アングルマークを表示する

再生中に画面に表示される≌マークを表示させたくないとき 設定を変更します。



オン:

画面に≅マークを表示します(出荷時の設定)。

オフ:

画面に≅マークを表示しません。

■言語の設定をする

DVDの中には1枚のディスクに複数の字幕や音声を収録し、 お客様が選べる機能が入っているものがあります。ここでは 初期設定画面の『言語』にあるさまざまな言語と字幕に関す る設定を行います。初期設定画面の操作のしかたについては 43ページをご覧ください。

■画面表示言語を設定する

初期設定画面などに表示する言語を切り換えます。



日本語:


画面表示の言語が日本語になります。

English:

画面表示の言語が英語になります。

■音声言語を設定する

音声言語を選びます。この設定を再生中に変更することはで きません。

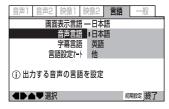

日本語

音声言語が日本語になります。

英語:


音声言語が英語になります。

他:

136言語の中から任意の音声を選びます。詳しくは53ページの「字幕言語/音声言語/DVD言語の設定で『他』を選んだとき」をご覧ください。

■字幕言語を設定する

表示する字幕言語を選びます。この設定を再生中に変更することはできません。

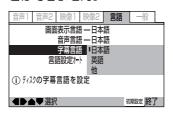

日本語:

日本語の字幕を表示します。

英語:

英語の字幕を表示します。

册

136言語の中から任意の字幕を選びます。詳しくは53ページの「字幕言語/音声言語/DVD言語の設定で『他』を選んだとき」をご覧ください。

お知らせ

音声、または字幕言語の設定で選択した言語がディスクに記録されていないときはディスクのオリジナルの言語が選択されます。

■音声と字幕を自動的に設定する

音声と字幕を自動設定にするか、または初期設定で設定した 音声/字幕にするかを選びます。この設定を再生中に変更す ることはできません。



オン:

『音声言語』と『字幕言語』が同じとき、および字幕表示がオンのとき有効となります(出荷時の設定)。一般の洋画DVDでは音声はオリジナル言語、字幕は日本語が選択され、邦画DVDでは音声は日本語、字幕はオフになります。ただし、ディスクによってはこのように動作しないものもあります。

オフ:

再生中の音声のオート設定が解除され、『音声言語』と『字幕言語』 で設定している音声と字幕になります。

■DVDのメニュー言語を設定する エォスハート

DVDの中にはメニューが入っているものがあります。そのメニューを表示するときの言語を選びます。この設定を再生中に設定することはできません。



字幕言語に連動:

『字幕言語』で選択されている言語でメニュー画面が表示されます (出荷時の設定)。

日本語:

日本語でメニュー画面が表示されます。

英語:

英語でメニュー画面が表示されます。

他:

136言語の中から任意の言語を選びます。詳しくは右の「字幕言語/ 音声言語/DVD言語の設定で『他』を選んだとき」をご覧ください。

■字幕表示をオン/オフする エキスハート

字幕を表示する、字幕を表示しない、またはアシスト字幕を表示するのいずれかを選びます。この設定を再生中に変更することはできません。



オン:

字幕を表示します(出荷時の設定)。

オフ:


字幕を表示しません。ただし、DVDの中には強制的に字幕を表示するものがあります(右の段落)。

アシスト字幕:

『アシスト字幕』は例えば、耳の不自由な方のために場面の状況を 説明する字幕です。この項目を選ぶと、アシスト字幕を表示しま す。ただし、アシスト字幕はディスクに収録されている場合のみ表 示します。

■強制的に表示される字幕の言語を設定する エサヌハート

DVDの中には、『字幕表示』を『オフ』にしても、強制的に字幕が表示されるものがあります。そのときの字幕の言語を選びます。この設定を再生中に変更することはできません。

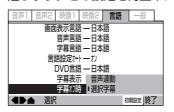

音声連動:

再生されている音声の言語で字幕を表示します。

選択字幕:

初期設定画面の『字幕言語』で選択されている言語で字幕を表示します(出荷時の設定)。

■字幕言語/音声言語/DVD言語の設定で 『他』を選んだとき

54ページの言語コード表を見ながら操作します。DVDに収録されていない言語を設定したときは、収録されているいずれかの言語でメニュー連面が表示されます。

1 『他』を選び、ENTERを押す

言語選択画面が表示されます。

例 音声言語の場合



2 『言語表』、または『コード』を選ぶ

言語によっては言語コードしか表示されないものがあります。詳 しくは言語コード表(54ページ)をご覧ください。

コードの()の中の数字は、設定できる数字の範囲を示しています。

『コード』で言語を選ぶとき

以下のいずれかの操作をします。

例 フランス語を選ぶ場合

- 数字ボタンの0、6、1、8を押す
- 1ケタごとに▲/▼を押して数字を選択する(◄/▶を押してケタを移動します)

『言語表』で言語を選ぶとき

例 フランス語を選ぶ場合

▲を2回押します。

3 ENTERを押す

■言語コード表

言語名(言語コード)	入力コード
Japanese (ja)	1001
English (en)	0514
French (fr)	0618
German (de)	0405
Italian (it)	0920
Spanish (es)	0519
Chinese (zh)	2608
Dutch (nl)	1412
Portuguese (pt)	1620
Swedish (sv)	1922
Russian (ru)	1821
Korean (ko)	1115
Greek (el)	0512
Afar (aa)	0101
Abkhazian (ab)	0102
Afrikaans (af)	0106
Amharic (am)	0113
Arabic (ar)	0118
Assamese (as)	0119
Aymara (ay)	0125
Azerbaijani (az)	0126
Bashkir (ba)	0201
Byelorussian (be)	0205
Bulgarian (bg)	0207
Bihari (bh)	0207
Bislama (bi)	0209
Bengali (bn)	0214
Tibetan (bo)	0215
Breton (br)	0218
Catalan (ca)	0301
Corsican (co)	0301
Czech (cs)	0319
Welsh (cy)	0313
Danish (da)	0323
Bhutani (dz)	0401
Esperanto (eo)	0515
Estonian (et)	
Basque (eu)	0520 0521
Persian (fa)	
	0601
Finnish (fi)	0609
Fiji (fj) Faroese (fo)	0610
	0615
Frisian (fy)	0625
Irish (ga)	0701
Scots-Gaelic (gd)	0704
Galician (gl)	0712
Guarani (gn)	0714

言語名(言語コード)	入力コード
Gujarati (gu)	0721
Hausa (ha)	0801
Hindi (hi)	0809
Croatian (hr)	0818
Hungarian (hu)	0821
Armenian (hy)	0825
Interlingua (ia)	0901
Interlingue (ie)	0905
Inupiak (ik)	0911
Indonesian (in)	0914
Icelandic (is)	0919
Hebrew (iw)	0923
Yiddish (ji)	1009
Javanese (jw)	1023
Georgian (ka)	1101
Kazakh (kk)	1111
Greenlandic (kl)	1112
Cambodian (km)	1113
Kannada (kn)	1114
Kashmiri (ks)	1119
Kurdish (ku)	1121
Kirghiz (ky)	1125
Latin (la)	1201
Lingala (In)	1214
Laothian (Io)	1215
Lithuanian (lt)	1220
Latvian (Iv)	1222
Malagasy (mg)	1307
Maori (mi)	1309
Macedonian (mk)	1311
Malayalam (ml)	1312
Mongolian (mn)	1314
Moldavian (mo)	1315
Marathi (mr)	1318
Malay (ms)	1319
Maltese (mt)	1320
Burmese (my)	1325
Nauru (na)	1401
Nepali (ne)	1405
Norwegian (no)	1415
Occitan (oc)	1503
Oromo (om)	1513
Oriya (or)	1518
Panjabi (pa)	1601
Polish (pl)	1612
Pashto, Pushto (ps)	1619
Quechua (qu)	1721


言語名(言語コード)	入力コード
Rhaeto-Romance (rm)	1813
Kirundi (rn)	1814
Romanian (ro)	1815
Kinyarwanda (rw)	1823
Sanskrit (sa)	1901
Sindhi (sd)	1904
Sangho (sg)	1907
Serbo-Croatian (sh)	1908
Sinhalese (si)	1909
Slovak (sk)	1911
Slovenian (sl)	1912
Samoan (sm)	1913
Shona (sn)	1914
Somali (so)	1915
Albanian (sq)	1917
Serbian (sr)	1918
Siswati (ss)	1919
Sesotho (st)	1920
Sundanese (su)	1921
Swahili (sw)	1923
Tamil (ta)	2001
Telugu (te)	2005
Tajik (tg)	2007
Thai (th)	2008
Tigrinya (ti)	2009
Turkmen (tk)	2011
Tagalog (tl)	2012
Setswana (tn)	2014
Tonga (to)	2015
Turkish (tr)	2018
Tsonga (ts)	2019
Tatar (tt)	2020
Twi (tw)	2023
Ukrainian (uk)	2111
Urdu (ur)	2118
Uzbek (uz)	2126
Vietnamese (vi)	2209
Volapük (vo)	2215
Wolof (wo)	2315
Xhosa (xh)	2408
Yoruba (yo)	2515
Zulu (zu)	2621

■視聴制限をする(パレンタルロック)

暴力シーンなどを含むDVDの中には、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。例えば、本機のレベルを6に設定しておくと、レベル7、レベル8のディスクを再生するためにはあらかじめ登録した暗証番号の入力が必要です。初期設定画面の操作のしかたについては43ページをご覧ください。

■暗証番号を登録する

1 ◀/►/▲/▼で『一般』→『視聴制限』→『暗証番号』を選ぶ 最初に暗証番号を登録します。暗証番号を登録していないと『レ ベル』、および『国コード』を選択することはできません。

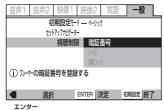

2 ENTERを押す

『暗証番号登録』の画面が表示されます。



3 暗証番号を4桁で入力する

以下のいずれかの操作をします。

- 数字ボタンを押す
- ▲/▼で1ケタごとに数字を選ぶ(∢/▶でケタを移動します)

4 ENTERを押す

以下の初期設定画面が表示されます。



暗証番号変更:

暗証番号を変更します。

レベル:

視聴制限のレベルを変更します。

国コード:

国コードを変更します。

お知らせ

- 暗証番号はメモしておくことをおすすめします。
- 暗証番号を忘れてしまったときは、出荷時の設定に戻して (☞58ページ)、再度設定してください。
- ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみをとばして再生するものもあります。詳しくはディスクに添付されている操作方法をご覧ください。

■レベルを変更する

1 『レベル』を選び、ENTERを押す

『暗証番号入力』の画面が表示されます。



2 すでに登録している暗証番号を4桁で入力する

3 ENTERを押す

視聴制限レベルの設定画面が表示されます。出荷時は『オフ』に 設定されています。



4 ◀/▶でレベルを選び、ENTERを押す

視聴制限のレベルが設定されます。

視聴制限できるDVDを再生するには

視聴制限されたディスクを再生すると暗証番号の入力を求める画面 が表示されることがあります。暗証番号を入力しないと再生するこ とができません。以下の手順で操作します。

- 1 数字ボタンを押して、4桁の暗証番号を入力する。
- 2 ENTERを押す。

暗証番号を変更するには

1 『暗証番号変更』を選び、ENTERを押す

暗証番号入力の画面が表示されます。



2 すでに登録している暗証番号を4桁で入力する

3 ENTERを押す

暗証番号変更の画面が表示されます。



4 新しい暗証番号を4桁で入力する

5 ENTERを押す

暗証番号が変更されます。

■視聴制限をする(パレンタルロック)

■国コードを変更する

右の国コード表を見ながら操作します。

1 『国コード』を選び、ENTERを押す 『暗証番号入力』の画面が表示されます。



- 2 すでに登録している暗証番号を4桁で入力する
- 3 ENTERを押す

国コード設定画面が表示されます。



4 『コード表』、または『コード』を選ぶ

コードの()の中の数字は、設定できる数字の範囲を示しています。

『コード』で国コードを選ぶとき

以下のいずれかの操作をします。

例 日本を選ぶ場合

- ▲/▼を押して数字を選択する(◀/▶を押してケタを移動します)『コード表』で国コードを選ぶとき

例 日本を選ぶ場合

▼で『jp』を選びます。

5 ENTERを押す

■国コード表

	入力コード	国コード
アメリカ	2119	us
アルゼンチン	0118	ar
イギリス	0702	gb
イタリア	0920	it
インド	0914	in
インドネシア	0904	id
オーストラリア	0121	au
オーストリア	0120	at
オランダ	1412	nl
カナダ	0301	ca
韓国	1118	kr
シンガポール	1907	sg
スイス	0308	ch
スウェーデン	1905	se
スペイン	0519	es
タイ	2008	th
台湾	2023	tw
中国	0314	cn
チリ	0312	cl
デンマーク	0411	dk
ドイツ	0405	de
日本	1016	jp
ニュージーランド	1426	nz
ノルウェー	1415	no
パキスタン	1611	pk
フィリピン	1608	ph
フィンランド	0609	fi
ブラジル	0218	br
フランス	0618	fr
ベルギー	0205	be
ポルトガル	1620	pt
香港	0811	hk
マレーシア	1325	my
メキシコ	1324	mx
ロシア	1821	ru

■その他の設定をする

■ボーナスグループの設定をする エキスハート

DVDオーディオの中には、「ボーナスグループ」とよばれるグループを持つものがあります。このボーナスグループを再生しようとすると、4桁のキーナンバーの入力を求める画面が表示されますが、この設定であらかじめキーナンバーを入力しておくことができます。この設定は再生中に選択することができません。



■ オートディスクメニュー **ロキスハート**

ディスクを読み込んだときに自動的に表示されるメニュー (トップメニュー)を表示させたくないときに設定を変更し ます。



オン:

ディスクを読み込んだときに自動的にメニューを表示します(出荷時の設定)。

オフ:

自動的にメニューを表示しません。

お知らせ

ディスクによってはこの設定にかかわらず自動的にメニューを表示 します。また、ディスク読み込み時に▶を押すと、この設定は無視 されます。

■グループ再生 エキスハート

DVDオーディオのディスクには最大で9つのグループが記録されます。この設定を『単独』にすると、グループを最後まで再生したあとでメニュー画面に戻ります。再生するグループを選ぶときは、グループサーチ(☞30ページ)を使います。(トペイトトト・ドウペイ/トトは使えません。)

ディスクに記録されたすべてのグループを連続して再生したいときは、設定を『連続』にしてください。




連続

1つのグループの再生が終わっても再生を続けます。

単独:

1つのグループの再生が終わると再生を停止します(出荷時の設定)。

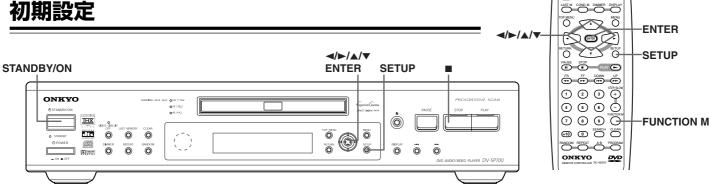

■初期設定項目を登録する

初期設定項目を5つまで登録することができます



■登録を取り消すには


もう一度FUNCTION Mを押す

FMマークが消え、登録が取り消されます。

お知らせ

初期設定の中には登録できないものもあります。

■登録した項目を呼び出す

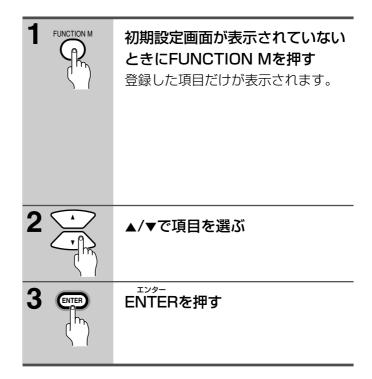

PENCLOSE STANDBY ANGLE AUDIO SUBTITLE

■すべての設定を出荷時に戻す

すべての設定内容を出荷時の状態に戻します。

- 1 本機を待機状態 (スタンバイ状態) にする
- 2 ■を押しながら、本体のSTANDBY/ONを押す すべての設定内容が出荷時の状態に戻ります。

ご注意

この操作を行うと、プログラムメモリー (☞32ページ) 、ラストメ モリー (☞38ページ)、コンディションメモリー (☞39ペー ジ)、および初期設定項目など記憶していたすべてのメモリーも同 時に消去されます。操作を行う前に十分にご注意ください。

このときは「S映像出力」の設定を「S1」に設定してください。

困ったときは

まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もあります。他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご 確認ください。

表や他機の取扱説明書で点検しても正常に動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店、または当社サービスステーションまでご連絡ください。その際に「お名前」「おところ」「電話番号」「製品名(DV-SP700)」と、「故障または異常の内容」をできるだけ詳しくお知らせください。

電源	参照ページ
電源が入らない ・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。	P22
・一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。	
ディスクの再生	
ディスクの再生ができない	
・ディスクはディスクトレイに正しくセットされていますか?	DOO
ディスクの再生面を下にしてディスクトレイに置いているか確認してください。	P26
・ディスクは汚れていないか確認してください。	P12
・ 本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	
・「Wrong Region No」と表示される場合は、リージョン番号が本機に合っていませんので再生出来ません。	P9
- パレンタルロックが働いている場合は、パレンタルロックの解除、またはレベル変更を行ってください。 	P55
・ 結露しているおそれがある場合は、本機の電源を入れて約 1 時間放置してからご使用ください。	
ディスクの再生順序通りに再生できない ・リピート再生、メモリー再生、ランダム再生等の特別な再生モードを解除してください。	P31,32,35
初期設定(または各種設定) 設定内容が消える ・電源が入っているときに、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れてしまったときは、設定内容が消えてしまいます。 電源プラグは必ず本体のSTANDBY/ON、またはリモコンのSTANDBYを押して、表示部の「-OFF-」表示が消えてから抜いてください。	
設定が変更できない ・ 画面にDVDマークが出る場合は、CD、ビデオCD、MP3ファイルを記録したディスクが入っているとき、DVDでしか働かない項目を設定しようとしています。	P44
・再生中は変更できない項目がありますので、その場合は停止してから変更してください。	P44
初期設定画面に設定項目が出てこない ・ 初期設定モードが「ベーシック」になっていますので、「エキスパート」にしてください。	P44
再生画像が時々乱れる	
· ディスクが汚れていないか確認してください。 	P12
<u>・早送り、早戻しをすると画像が多少乱れることがあります。これは本機の故障ではありません。</u>	
再生画像の明るさが一定しない。または、再生画像にノイズが入る ・本機をビデオデッキ経由でテレビに接続している場合はコピー防止機能が働きますので、直接テレビに接続してください。	
・テレビやモニターによっては再生時の色の濃さ(カラーレベル)がわずかに薄くなったり、色合い(ティント)が変わったりする場合があります。この場合は、テレビやモニターを調節して、ベストな状態にしてください。	
映像がテレビ画面にあらわれない ・ 接続したテレビ、またはアンプの入力設定が正しいか確認してください。	
・停止中や一時停止など同じ画面が長時間表示される場合は、スクリーンセーバー機能がはたらきます。 この場合、PLAYボタンを押して解除してください。	
・初期設定の背景色を黒に設定しているときは、停止中映像が出ていないように見えることがあります。 その場合は、背景色を灰に設定してください。	P51
・テレビのD1端子へD端子で接続している場合は、初期設定でインターレースに設定してください。	P48
画面が縦または横に伸びている ・ 「テレビ画面」の設定がテレビと合っていない。「セットアップナビゲータ」もしくは「初期設定」で設定してください。	P48
・本機とテレビをS映像端子で接続している場合はテレビ側の処理信号により映像が横方向に伸びてしまうことがあります。	P48

困ったときは

	参照ページ
再生しているディスクの音声が出てこない	
●アナログ接続、デジタル接続共通 ・接続コードがしっかり差し込まれているか確認してください。	P18~21
・接続した機器の入力端子を間違えていないか確認してください。	P18~21
・接続した機器の入力設定を間違えていないか確認してください。	
・一時停止、スロー再生、早送り、早戻しでは音が出ませんので、PLAYボタンを押して通常再生に戻してください。	P27,28
・ テレビまたはアンプ等のボリュームが最小になっていないか確認してください。	
●デジタル接続 ・ 初期設定でデジタル出力がオフになっている	P45
・接続している機器が対応していない音声方式を再生している。	
・接続している機器が96kHzPCM出力に対応していない場合は、セットアップナビゲーターで96kHzを選択しないでください。	P25
音声がモノラル出力になっている ・ ビデオCD、CD、MP3ファイルを記録したディスクを再生時、AUDIOボタンを押して1/L(左)、2/R(右)に設定した場合はモノラル出力となります。 ステレオに戻す場合は、AUDIOボタンを押して、ステレオに設定してください。 (注)映像の画面出力として状態が表示されますので、テレビを接続して確認してください。	P37
MP3の再生	
MP3ファイルを記録したディスクを再生できない ・ 記録したディスクがISO9960に準拠しているか確認してください。	P10
・ サンプリング周波数が44.1kHz、48kHz以外は再生できません。	P10
・ MP3ファイルを記録したディスクがファイナライズされていることを確認してください。	
ディスクに記録されているトラック(MP3ファイル)を選択できない ・ 「.mp3」または「.MP3」以外の拡張子がついていると認識できませんので、拡張子を変更してください。	P10
・ 本機では251以上のフォルダーまたはトラックを認識できません。	P10
・本機はマルチセッションに対応していません。マルチセッションディスクのときは最初のセッションのみ再生します。	P10
本体のボタンは働くが、リモコンのボタンが働かない ・電池を2本とも新しいものと交換してみてください。	P14
・ リモコンと本体の間に障害物がありませんか?	P14
・本体受光部に強い光(インバータ蛍光灯や直射日光)が当たっていませんか?	P14
・オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、正常に機能しないことがあります。	
希望する言語で、字幕、音声が出力されない ・ 設定した言語がディスクに記録されていない。	
・ 言語設定オートをONに設定していると、洋画DVDでは音声がオリジナル、字幕は日本語。 邦画DVDでは音声が日本語、字幕はオフになります(一部のディスクを除く)。	
マークが画面に出る・選択した動作をディスクが禁止しています	
▲ マークが画面に出る 選択した動作を本機が禁止しています	
システム機能が働かない・RIケーブルとオーディオ用ピンコードが正しく接続されているか確認してください。(RI端子の接続だけではシステムとして働きません。)	

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのような時は、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害(CDレンタル料等)については保証対象になりません。大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音・録画できることを確認の上、録音・録画を行なってください。

主な仕様

■ 一般仕様

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 21W

質量 3.6kg

外形寸法 435 (幅) × 91 (高さ) × 313 (奥行き) mm

■ 本体部

信号方式 日米標準NTSCカラーテレビジョン方式

使用レーザー 半導体レーザー 波長650nm、780nm

音声周波数特性 (デジタル音声) DVDリニア音声: 48kHz サンプリング4Hz~22kHz

96kHz サンプリング4Hz~44kHz 192kHz サンプリング4Hz~96kHz

CDオーディオ: 4Hz~20kHz

信号対雑音比(SN比)(デジタル音声)106dB以上ダイナミックレンジ(デジタル音声)100dB以上全高調波ひずみ率(デジタル音声)0.005%以下

ワウ・フラッタ 測定限界 [±0.001% (W. PEAK) 以下]

使用条件 温度:5℃~35℃、動作姿勢:水平

■ 端子部

映像出力 1.0V (p-p) 、 75Ω 、負同期、ピンジャック \times 2

S映像出力 (Y) 1.0V (p-p) 、75Ω、負同期、ミニDIN4ピン×2

(C) 0.286V (p-p) $\sqrt{75}\Omega$

色差出力(コンポーネント出力) (Y) 1.0V(p-p)、75Ω、負同期、ピンジャック×1、

D2/D1端子×1

 (C_B/P_B) / (C_R/P_R) 0.7V (p-p) 、75 Ω

音声出力(光デジタル音声) – 22.5dBm × 2

音声出力(同軸デジタル音声) 0.5V (p-p) 、 75Ω 、ピンジャック \times 1

音声出力(アナログ音声) 2.0 V (rms) 、440Ω、ピンジャック (L、R) × 2

2.0 V (rms)、440Ω、ピンジャック (Lo/Lt、Ro/Rt、

SL, SR, C, SW) \times 1

[※] 仕様および外観は予告なく変更することがあります。

修理について

◆ 保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げ の際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管 してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

◆ 調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから修理を依頼してください。

◆ 保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご 提示のうえ、お買い上げの販売店または、オンキヨーサービ スステーションにご依頼ください。詳細は保証書をご覧くだ さい。

◆ 修理を依頼されるときは

「おところ」「お名前」「電話番号」「製品名 (DV-SP700)」「故障または異常の内容」をできるだけ詳 しくお買い上げ店、または当社サービスステーションまでご 連絡ください。

◆ 保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

◆ 補修用性能部品の保有期間について

当社では本機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。

修理を依頼される時は、下の事項を販売店または当社サービスステーションまでお知らせください。

- ▶ お名前
- ▶ お電話番号
- ▶ ご住所
- ▶ 製品名 (DV-SP700)
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

修理窓口のご案内

オンキョー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。 万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。

カスタマーセンター 受付 9:30~17:30(土日祝、弊社休日除く)

■カタログのご請求、製品についてのご相談

*e-mail: ホームシアター/オーディオ製品 → customer@onkyo.co.jp マルチメディア製品 → mmcadmin@onkvo.co.ii → mmcadmin@onkyo.co.jp

ナビダイヤル 0570 - 01 - 8111 (全国どこからでも市内料金で通話いただけます)

または 072 - 831 - 8111 (携帯電話、PHSから)へどうぞ。

ご相談窓口 *FAX. 072 - 831 - 8124 *はがき: **〒572 - 8540**

*TEL.

大阪府寝屋川市日新町2-1

オンキョー株式会社 カスタマーセンター行

→ http://www.onkyo.co.jp オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームページへ

快適なオーディオライフをお手伝い。ネットショップへ → http://www.e-onkyo.com

修理のご依頼は、取扱説明書の「故障かな?と思ったときは」または「故障?と思ったときは」の項目をご確認のうえ ご依頼ください。転居されたり、贈物でいただいたものの故障で、お困りの場合は、下記へご相談ください。

北海道地区

札幌サービスステーション

お客様

TEL 011 - 747 - 6612 FAX 011 - 747 - 6619

〒001-0028札幌市北区北28条西5-1-28トーシン北28条ビル

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島地区

仙台サービスステーション TEL 022 - 297 - 0571 FAX 022 - 257 - 7330

〒984-0051 仙台市若林区新寺4-9-5 第二丸昌ビル1F

栃木地区

宇都宮サービスステーション TEL 028 - 634 - 4307 FAX 028 - 634 - 4308

〒320-0831 栃木県宇都宮市新町2-7-7

群馬・埼玉・新潟地区

大宮サービスステーション TEL 048 - 651 - 8612 FAX 048 - 651 - 9137

〒330-0034 埼玉県さいたま市土呂町2-29-2 高安ビル1F

千葉・茨城地区

千葉サービスステーション TEL 043 - 296 - 3915 FAX 043 - 296 - 3912

〒262-0033 千葉県花見川区幕張本郷 5-2-11

東京(23区)地区

東京サービスセンター

TEL 03 - 3861 - 8121 FAX 03 - 3861 - 8124

〒111-0054 東京都台東区鳥越1-2-3 ハマスエビル

東京(23区を除く)・山梨・長野地区

八王子サービスステーション

TEL 0426 - 32 - 8030 FAX 0426 - 36 - 9312

〒192-0914 東京都八王子市片倉町 358 番地

袖奈川地区

横浜サービスステーション

TEL 045 - 322 - 9342 FAX 045 - 312 - 6603

〒220-0072 横浜市西区浅間町1-13 共益ビル5F

岐阜・静岡・愛知・三重地区

名古屋サービスステーション

TEL 052 - 772 - 1229 FAX 052 - 772 - 1331

〒465-0013 名古屋市名東区社口1丁目1001番

富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山地区

大阪サービスセンター

TEL 06 - 6576 - 7620 FAX 06 - 6576 - 7604

〒552-0013 大阪市港区福崎3丁目1番148号

鳥取・島根・岡山・広島・山口(下関を除く)地区

広島サービスステーション TEL 082 - 262 - 3315 FAX 082 - 262 - 6571

〒732-0057 広島市東区二葉の里2-8-28

徳島・香川・愛媛・高知地区

_____ 高松サービスステーション

TEL 087 - 868 - 5662 FAX 087 - 868 - 5672 〒760-0079 高松市松縄町44-8 西原ビル1F

山口(下関)・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄地区

福岡サービスステーション TEL 092-418-1357 FAX 092-418-1358 〒812-0006 福岡市博多区上牟田3-8-19 みなみビル202

オンキヨーサービス認定店(オンキヨー製品の修理を委託しているサービス認定店です。)

静岡サービス認定店

TEL 0543-46-6502 FAX 0543-46-7091

〒424-0063 静岡県清水市能島171-15

北陸サービス認定店

TEL 0776-27-1868 FAX 0776-27-1768

〒910-0001 福井県福井市大願寺3-5-9

岡山サービス認定店

TEL 086-274-5840 FAX 086-274-5840 〒703-8271 岡山県岡山市円山13

熊本サービス認定店

TEL 096-364-1475 FAX 096-364-1475 〒862-0970 熊本県熊本市渡鹿7-15-18

沖縄サービス認定店

TEL 098-876-9195 FAX 098-876-9195

〒901-2104 沖縄県浦添市当山558番地の8

キャッスルサイド浦添102号

2002年6月現在 お客様相談窓口・修理窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがございますのでご了承ください。

SN 29358031G-2

ご購入された時にご記入ください。 修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。					
購入年月日:		年	月	<u> </u>	
ご購入店名:					
	Tel.	()		
メモ:					

ONKYO®

オンキヨ-株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品の故障や修理についてのお問い合わせ先: お買い上げの販売店も人は「オンキヨーご相談窓口・修理窓口ご案内」記載の最寄りのサービスステーションへお申し出ください。 ●東京サービスセンター ☎ 03(3861)8121 ●大阪サービスセンター ☎ 06(6576)7620

